

M7250
M7260
M7250N



在使用本设备之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读此“快速安装指南”中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装本设备








步骤 2

安装驱动程序和软件

安装完成！

将此“快速安装指南”及随机光盘保存在适宜的地方，以便随时快捷查询。

本安装指南中使用的符号

 警告	 注意	 不正确的安装
此图标警告您避免可能造成的人身伤害。	此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏设备或其它物品。	此图标提醒您与本设备不兼容的设备和操作。
 注释	 软件使用说明书或 网络使用说明书	
此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作与其他功能工作的提示。	此图标指明应参考随机光盘中的软件使用说明书或网络使用说明书。	

开始

装箱清单	2
操作面板	3

步骤 1— 安装本设备

安装硒鼓单元和墨粉盒组件	4
将纸张装入纸盒	5
安装电源线和电话线	6
选择语言	7
设置日期和时间	8
设置本机标志 ID	8
设置音频和脉冲拨号模式	9
选择接收模式	10
设置拨号前缀	10
设置液晶显示屏的对比度	11

步骤 2— 安装驱动程序和软件

随机光盘 ‘多功能套装软件’	12
----------------------	----

Windows®

USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista®)	14
有线网络接口用户 (仅适用于 M7250N) (适用于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本 /Windows Vista®)	17

Macintosh®

USB 接口电缆用户	
Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	20
有线网络接口用户 (仅适用于 M7250N) Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	22

网络用户

BRAdmin Light 实用程序 (Windows® 用户)	24
安装 BRAdmin Light 配置实用程序	24
使用 BRAdmin Light 设置 IP 地址、子网掩码和网关	24
BRAdmin Light 实用程序 (Mac OS® X 用户)	25
使用 BRAdmin Light 设置 IP 地址、子网掩码和网关	25
网络基本管理 (网络浏览器)	26
将网络设置恢复至出厂默认状态	26
打印网络配置列表	26

耗材与可选件


耗材	27
----------	----

装箱清单

国家不同，装箱清单可能不同。
请保存所有包装材料和纸箱，以便将来运输之用。

警告

塑料袋用于包装设备。请妥善保管并避免儿童接触，以免误食导致窒息危险。

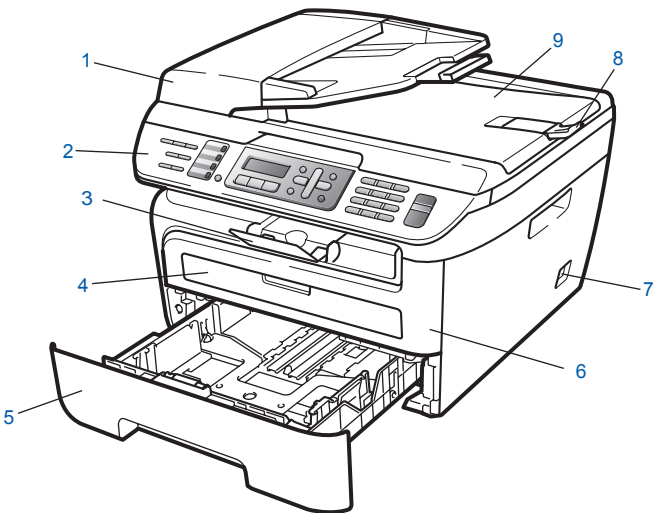

- 1 自动进稿器 (ADF)

2 操作面板

3 正面向下出纸托板支撑板







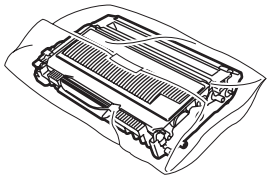
4 手动进纸槽
- 5 纸盒

6 前盖

7 电源开关

8 ADF 原稿输出托板


9 原稿盖

 <div>随机光盘</div>	 <div>用户手册</div>	 <div>快速安装指南</div>	 <div>USB 接口电缆</div>
 <div>交流电源线</div>	 <div>电话线</div>	 <div>硒鼓单元组件 (内含标准容量墨粉盒)</div>	


- 接口电缆不属于标配附件。请根据所要使用的接口 (网络) 自行购买相应的接口电缆。请在安装驱动程序的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。
- 为确保安全操作，必须仅将随机电源线的插头插入标准接地电源插座。否则可能会引起电击伤害和过度的电噪声辐射。
- USB 接口电缆
请确保使用长度不超过 6 英尺 (2 米) 的 USB 2.0 接口电缆。使用 USB 电缆时，确保将其连接到计算机上的 USB 端口，请勿连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。
- 网络电缆 (仅适用于 M7250N)
请选用五类 (或超五类) 直通双绞线连接 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网。

操作面板

M7250N

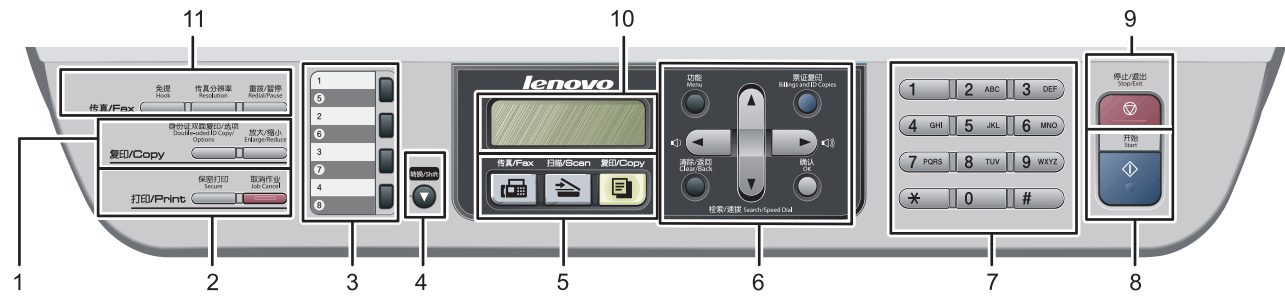

M7250 和 M7260 的面板按键相同。

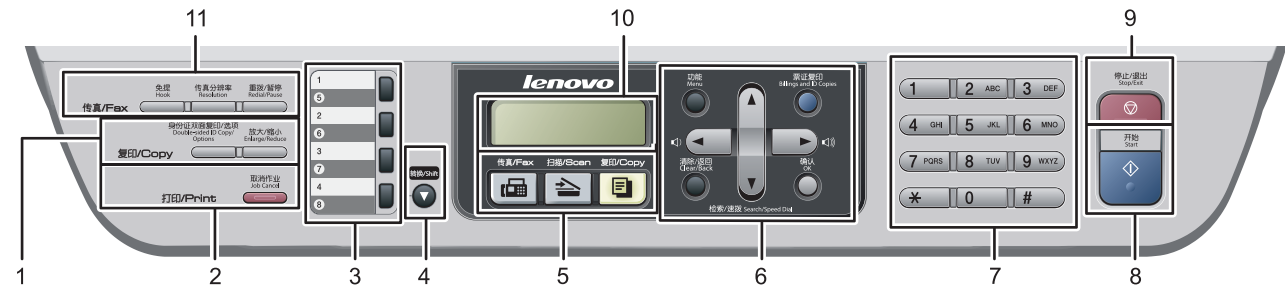


- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1 复印 (Copy) 键 | 7 拨号盘 |
| 2 打印 (Print) 键 | 8 开始 (Start) 键 |
| 3 单键拨号键 | 9 停止 / 退出 (Stop/Exit) 键 |
| 4 转换 (Shift) 键 | 10 液晶显示屏 |
| 5 模式键 | 11 传真和电话键 |
| 6 功能键 | |

 有关操作面板的详情，请参阅用户手册第一章中的操作面板概述。

注释

移动设备时，请握住位于扫描器下方的侧面把手。请勿托住设备底部进行搬运。

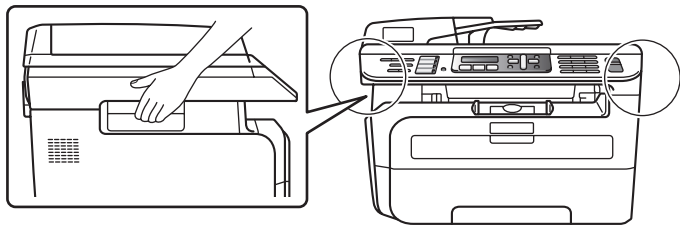


■ 本快速安装指南中的插图基于 M7250N。


1 安装硒鼓单元和墨粉盒组件

⊘ 不正确的安装


请勿连接接口电缆。请在安装驱动程序的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。

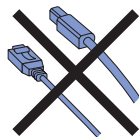


1 打开前盖。

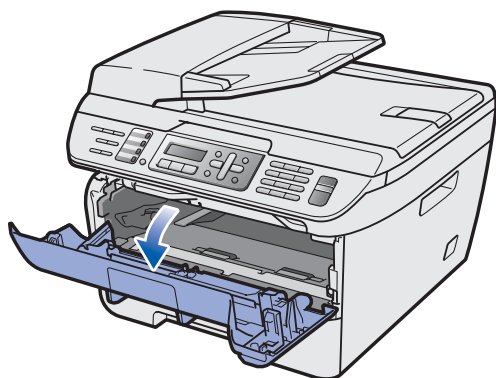



2 打开硒鼓单元和墨粉盒组件的包装。

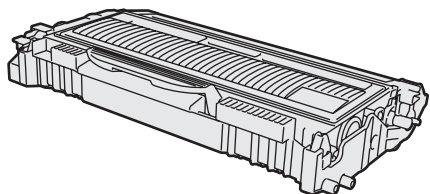


3 左右轻轻摇晃几次，使墨粉盒内部的墨粉均匀分布。

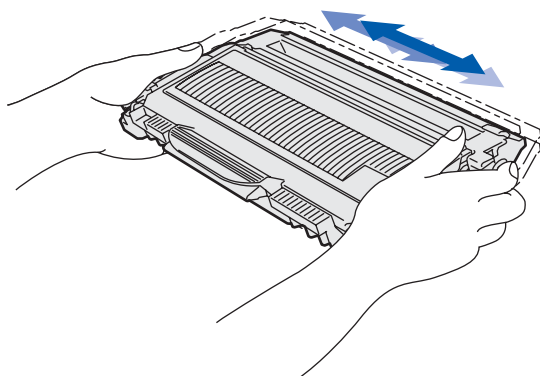

4 将硒鼓单元和墨粉盒组件装入设备内部。

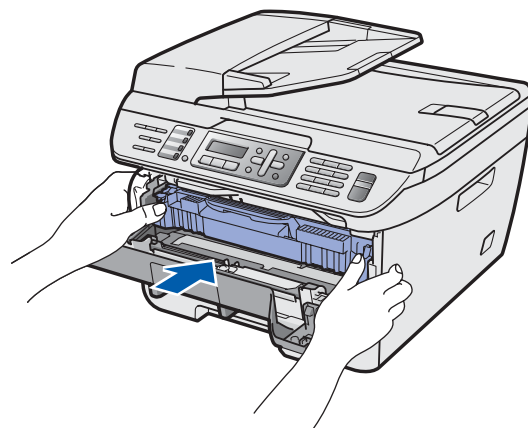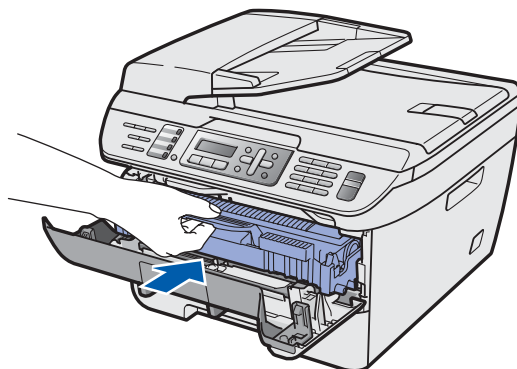


5 合上设备前盖。

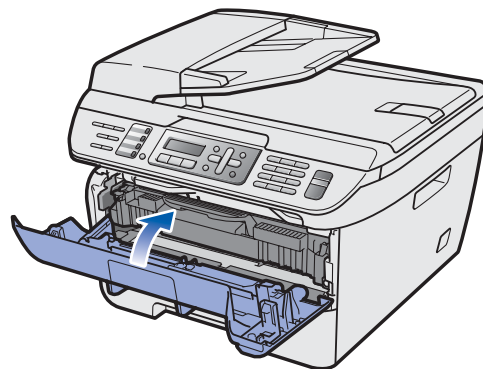


2 将纸张装入纸盒


- 1 将纸盒从设备中完全拉出。

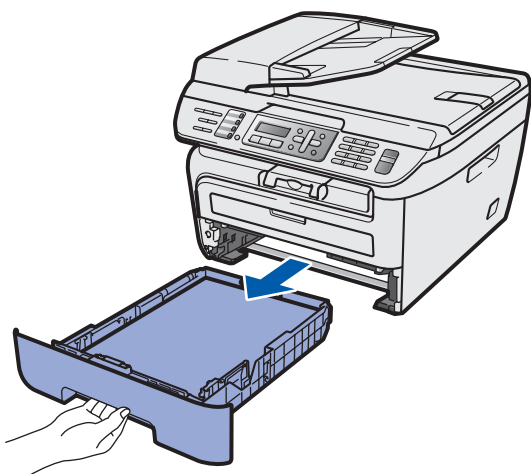


- 2 当按下绿色的纸张导块释放杆时，滑动纸张导块使其与所用纸张尺寸相符。确保导块牢固地嵌入插槽中。

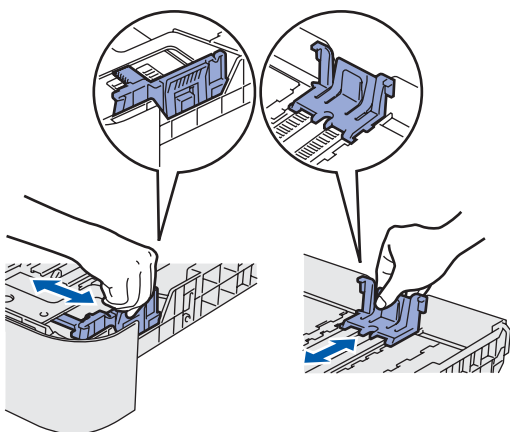

- 3 充分展开堆叠的纸张以避免卡纸和进纸错误。

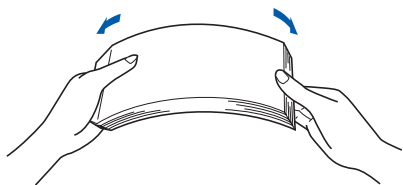


- 4 将纸张装入纸盒。确保纸盒中的纸张平整且不超过最大纸张限量标记 (1)。

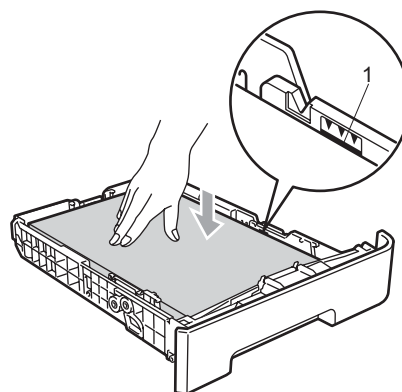

! 注意


确保纸张导块触碰到纸张的两侧以保证正确进纸。否则可能导致设备损坏。

- 5 将纸盒牢固地装回设备中。确保其完全装入设备内部。

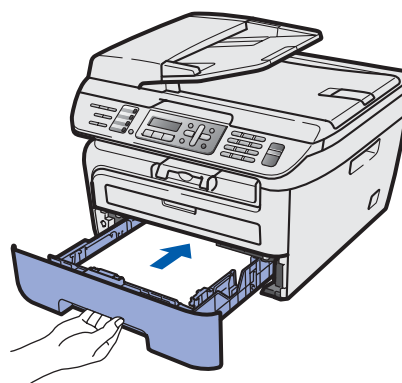

3 安装电源线和电话线


- 1 确保设备的电源开关已关闭。将交流电源线连接到设备上。

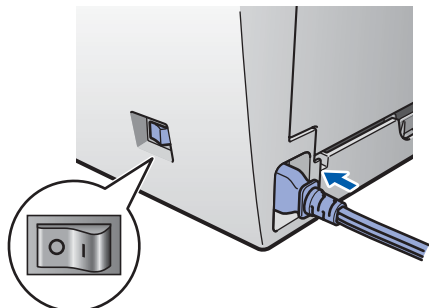

- 2 将交流电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。



- 3 将电话线的一端插入设备上标有 **LINE** 的插孔中，将另一端插到墙上调制式插座中。

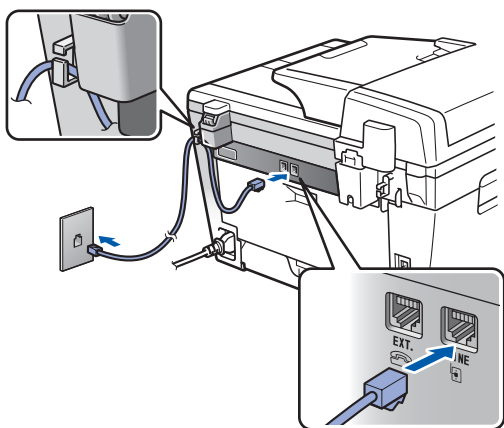


警告

- 本设备必须配有接地插头。
- 由于设备通过电源插座接地，当您将设备连接到电话线时，请保持电源线始终连接在设备上，从而可以避免发生电话网络上潜在的电路危险。同样，当您要移动设备时，也应先拔下电话线然后再断开电源线以保证您的人身安全。


注释

如果与外接电话共用一条电话线，请按下图所示进行连接。

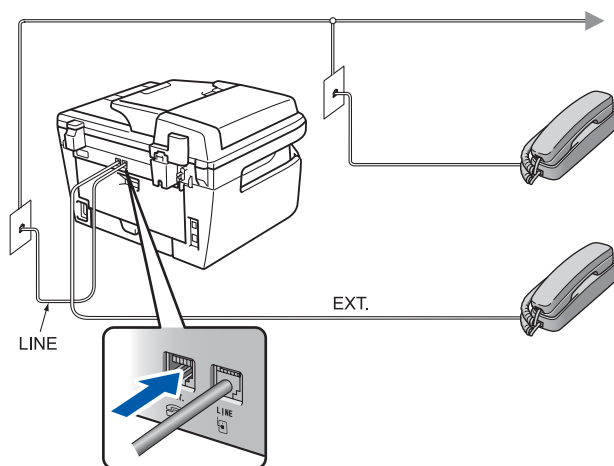

注释

如果与外接应答设备共用一条电话线，请按下图所示进行连接。

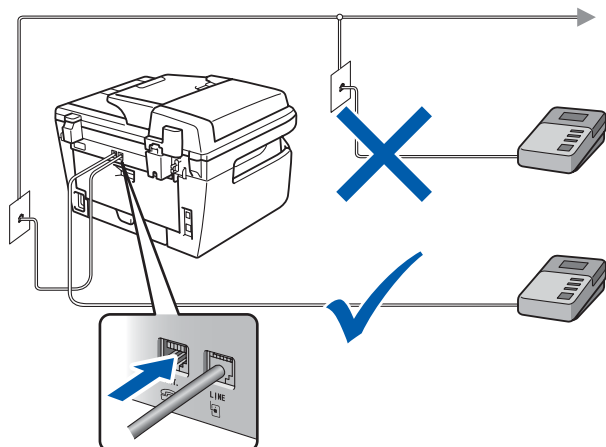

请将接收模式设置成外接应答设备。详细信息，请参阅第 10 页上的选择接收模式和用户手册第七章中的连接外接应答设备。

4 选择语言

- 1 按功能 (Menu) 键。
- 2 按数字键 0。
- 3 按数字键 0。
- 4 使用  或  选择所需语言，然后按确认 (OK) 键。
- 5 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 键。

5 设置日期和时间

设备显示日期和时间，如果设置了本机标志 ID，这些信息将打印在对方接收的每张传真页上。

- 1 按功能 (Menu) 键。
- 2 按数字键 0。
- 3 按数字键 2。
- 4 使用拨号盘输入年份的最后两位数字，然后按**确认 (OK)** 键。

日期 & 时间
年份 : 2008

(例如，输入 0、8 即表示 2008 年。)

- 5 使用拨号盘输入表示月份的两位数字，然后按**确认 (OK)** 键。

日期 & 时间
月份 : 03

(例如，输入 0、3 即表示 3 月。)

- 6 使用拨号盘输入表示日期的两位数字，然后按**确认 (OK)** 键。

日期 & 时间
日期 : 25

(例如，输入 2、5 即表示 25 日。)

- 7 使用拨号盘以 24 小时制输入时间，然后按**确认 (OK)** 键。

日期 & 时间
时间 : 15:25

(例如，输入 1、5、2、5 即表示下午 3:25。)

- 8 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。



注释

如果不慎输入错误，可按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键返回步骤 1 重新进行设置。

6 设置本机标志 ID

您可以将自己的姓名和传真号码储存在设备中，这些信息将打印在对方收到的传真页上。

- 1 按功能 (Menu) 键。
- 2 按数字键 0。
- 3 按数字键 3。
- 4 使用拨号盘输入您的传真号码 (最多 20 个数字)，然后按**确认 (OK)** 键。要输入国际拨号代码“+”，按 * 键。例如，要输入中国拨号代码“+86”，按 * 键和数字键 8、6，然后输入您的传真号码。





本机标识
传真 : +86XXXXXXXXXX

- 5 使用拨号盘输入您的电话号码 (最多 20 个数字)，然后按**确认 (OK)** 键。(如果您的电话号码和传真号码相同，请再次输入相同的号码。)


本机标识
电话 : +86XXXXXXXXXX

6 使用拨号盘输入您的姓名 (最多 20 个字符)，然后按**确认 (OK)** 键。

本机标识
名称：

-  **注释**
- 请参考下列图表输入您的姓名。
 - 如果需要输入的字符与前一字符在同一个键上，按 将光标移动到右侧。
 - 如果不慎输入了错误字符，按 或 将光标移动到错误字符，然后按**清除 / 返回 (Clear/Back)** 键。

按键	一次	两次	三次	四次	五次	六次	七次	八次
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z




详细信息，请参阅用户手册中的“输入文本”。

7 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。


7 设置音频和脉冲拨号模式

设备的出厂设置为音频拨号。如果您有脉冲拨号服务 (循环)，则需要更改拨号模式。

- 1 按**功能 (Menu)** 键。
- 2 按数字键 **0**。
- 3 按数字键 **4**。
- 4 按 或 选择**脉冲 (或音频)**。
按**确认 (OK)** 键。
- 5 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。

8 选择接收模式

有四种接收模式以供选择：仅传真、传真 / 电话、手动和外接应答设备。请选择最符合您需要的接收模式。

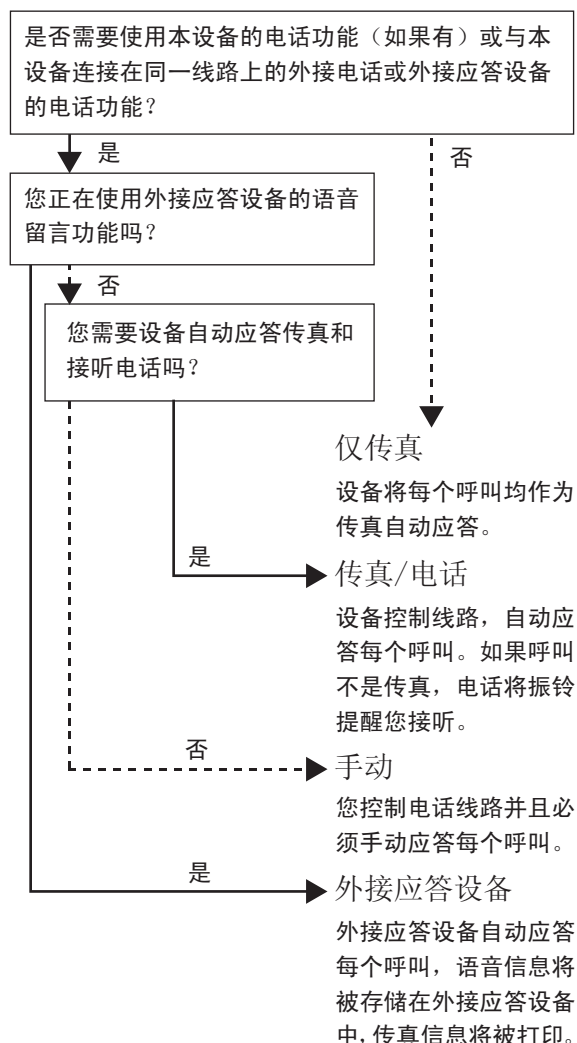

1 按功能 (Menu) 键。

2 按数字键 0。

3 按数字键 1。

4 按  或  选择模式。
按确认 (OK) 键。

5 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 键。



详细信息，请参阅用户手册中第六章中的接收传真。

9 设置拨号前缀

拨号前缀设置可自动在您拨打每个传真号码前加拨一个预设的号码。例如，如果您的电话系统在拨外线号码时需加拨 9，您可以使用此设置在每次发送传真时自动加拨 9。

1 按功能 (Menu) 键。

2 按数字键 0。

3 按数字键 6。

4 使用拨号盘输入前缀号码 (最多 5 个数字)，然后按确认 (OK) 键。



注释

您可以使用数字 0 - 9、#、* 和 !。(按免提 (Hook) 键显示 “!”。)

! 不可和任何其他数字或字符一起使用。

如果您的电话系统要求定时回路中断 (瞬间挂机)，请按免提 (Hook) 键输入间隔时间。

5 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 键。

10 设置液晶显示屏的对比度

可以更改液晶显示屏的对比度，使显示屏更亮或更暗。


1 按**功能 (Menu)** 键。

2 按数字键 **1**。

3 按数字键 **6**。

4 按  增强对比度。

— 或者 —

按  降低对比度。

按**确认 (OK)** 键。

5 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。

随机光盘‘多功能套装软件’

Windows®



安装程序

可以安装打印机，扫描器，PC-FAX 发送 / 接收驱动程序及软件。

用户手册

查看 PDF 格式的软件使用说明书和网络使用说明书 (仅适用于 M7250N)。软件使用说明书和网络使用说明书 (仅适用于 M7250N) 中包含有关连接计算机时的可用功能的说明。(例如，打印、扫描和网络的详细说明)


客户支持

您可登陆我们的网站，网址是 <http://www.lenovo.com>

注释

多功能套装软件包括打印机驱动程序、扫描驱动程序、ControlCenter3 和 Presto!®PageManager®。Presto!®PageManager® 是一种用于扫描和查看文档的一种文档管理应用程序。

Macintosh®

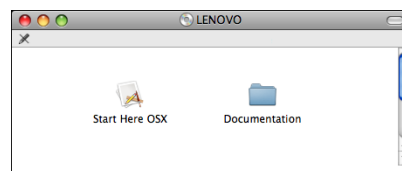

Start Here OSX (按这里启动 OSX)

可以安装适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的打印机驱动程序。

Documentation (文档)

查看 PDF 格式的软件使用说明书和网络使用说明书 (仅适用于 M7250N)。软件使用说明书和网络使用说明书 (仅适用于 M7250N) 中包含有关连接计算机时的可用功能的说明。(例如，打印、扫描和网络的详细说明)

安装驱动程序和软件

请在本页上选择您使用的操作系统和接口电缆的提示。

Windows®



USB 接口电缆用户	14
------------------	----



有线网络接口用户 (仅适用于 M7250N)	17
------------------------------	----

Macintosh®



USB 接口电缆用户	20
------------------	----



有线网络接口用户 (仅适用于 M7250N)	22
------------------------------	----

本快速安装指南中的 Windows® 屏幕基于 Windows®XP。
本快速安装指南中的 Mac OS® X 屏幕基于 Mac OS® X 10.4。

USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版/XP/XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®)


重要事项

请确保已完成第 4 页至第 11 页中的步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。


注释

安装多功能套装软件前请关闭任何正在运行的应用程序。

- 1 如果已经连接接口电缆，请关闭设备并从交流电源插座上拔出电源插头，同时断开设备与计算机的连接。

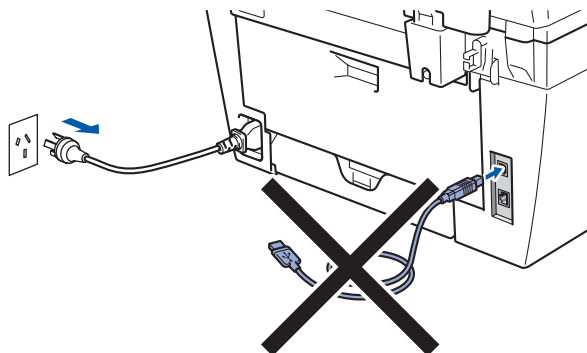

- 2 开启计算机。(您必须以管理员身份登录。)
- 3 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备。出现语言屏幕时，选择所需语言。

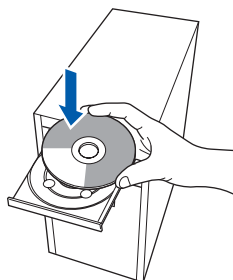

注释

该打印机驱动支持英文及简体中文版操作系统。若使用了其他语言版本，您将看到如下显示警告信息。




然后单击 **OK**，安装完成。

- 4 将会出现随机光盘主菜单。单击**安装程序**。



注释


- 如果此窗口未出现，请使用 Windows® 浏览器运行随机光盘上根目录文件夹中的 **start.exe** 程序。
- 对于 Windows Vista® 用户，当用户帐户控制屏幕出现时，请点击**允许**。

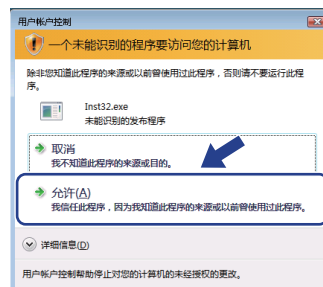

5 点击安装多功能套装软件。




6 阅读并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，点击是。

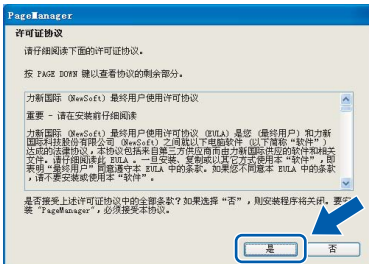

Presto!® PageManager® 将自动开始安装，并随后进行多功能套装软件的安装。

7 出现软件许可证协议窗口时，如果接受此软件许可证协议，请点击是。

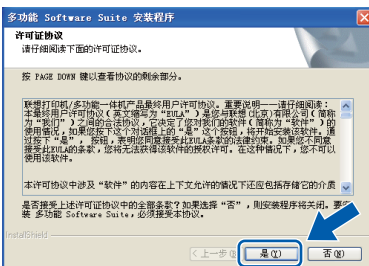

8 选择标准 (M7250 和 M7260) 或者本地连接 (USB) (M7250N)，然后点击下一步。安装将继续进行。 <M7250 和 M7260>




<M7250N>





注释

- 对于 Windows Vista®, 出现此屏幕时，点击始终安装此驱动程序软件以正确完成安装。

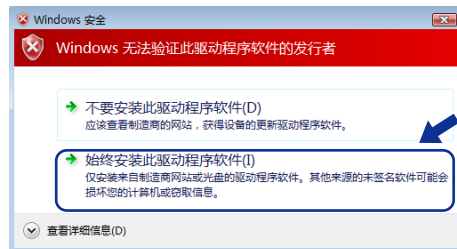

- (仅适用于 M7260)
如果想要安装 PS 驱动程序 (BR-Script 驱动程序)，选择自定义安装，然后遵循屏幕上的提示进行操作。出现选择功能屏幕时，选中 PS 打印机驱动程序，然后遵循屏幕上的提示进行操作。

- 9** 出现此屏幕时，将 USB 接口电缆分别连接至计算机和本设备。

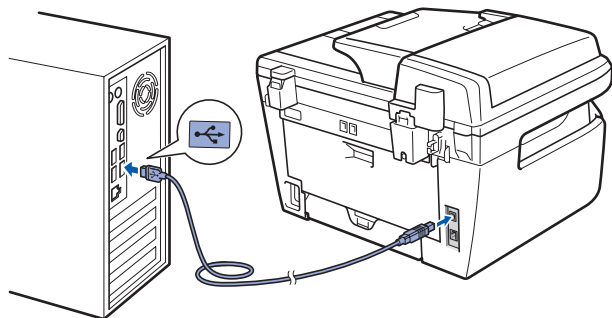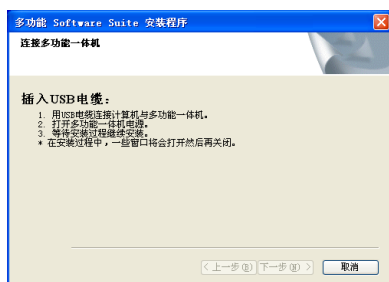

⊘ 不正确的安装

请勿将设备连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。Lenovo 建议您直接连接计算机和本设备。

- 10** 将交流电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。



Lenovo 驱动程序将自动开始安装。各安装屏幕将依次显示，请稍候。

⊘ 不正确的安装

安装过程中请勿取消任何屏幕。

- 11** 当出现在线注册窗口时，请遵循屏幕提示进行选择。



- 12** 点击**完成**重新启动计算机。(计算机重新启动后必须以管理员身份登录。)



确定!

多功能套装软件 (含打印机驱动程序和扫描驱动程序) 已安装完成。


有线网络接口用户 (仅适用于 M7250N) (适用于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本 /Windows Vista®)

重要事项

请确保已完成第 4 页至第 11 页中的步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。

1 关闭设备电源，并将电源插头从交流电源插座中拔出。

2 将网络接口电缆分别连接至网络和本设备。

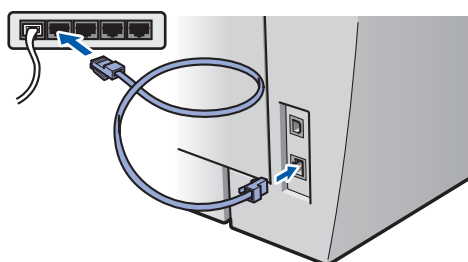

3 将交流电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。




4 开启计算机。(您必须以管理员身份登录。) 安装多功能套装软件前请关闭任何正在运行的应用程序。

注释

安装前，如果您正在使用个人防火墙软件，请将其禁用。完成安装后，请重新启动您的个人防火墙软件。

5 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备。出现语言屏幕时，选择所需语言。

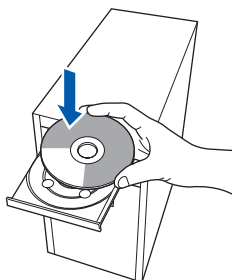

注释

该打印机驱动支持英文及简体中文版操作系统。若使用了其他语言版本，您将看到如下显示警告信息。




然后单击 **OK**，安装完成。

6 将会出现随机光盘主菜单。单击**安装程序**。



注释


- 如果此窗口未出现，请使用 Windows® 浏览器运行随机光盘上根目录文件夹中的 **start.exe** 程序。
- 对于 Windows Vista® 用户，当用户帐户控制屏幕出现时，请点击**允许**。

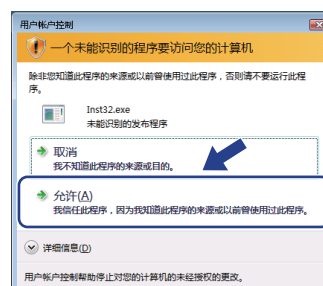

7 点击安装多功能套装软件。




8 阅读并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，点击是。

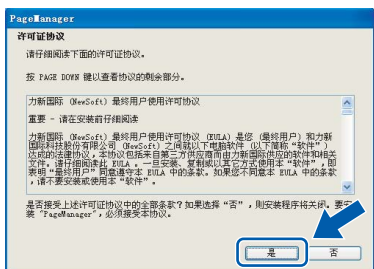

Presto!® PageManager® 将自动开始安装，并随后进行多功能套装软件的安装。


9 出现软件许可证协议窗口时，如果接受此软件许可证协议，请点击是。

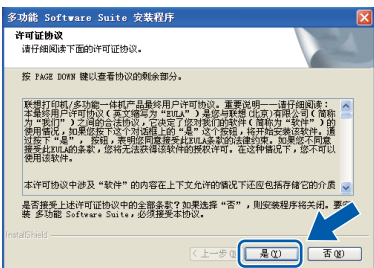

10 选择网络连接，然后点击下一步。



11 对于 Windows® XP SP2/Windows Vista® 用户，出现此屏幕时，请选择更改防火墙端口设置以连接网络和继续安装。（推荐），然后点击下一步。

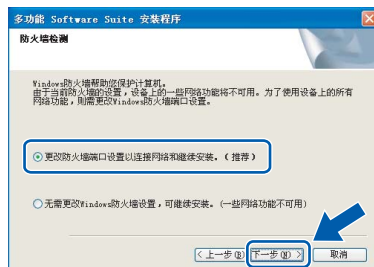

如果您没有使用 Windows® 防火墙，请参阅用户手册中关于软件的信息以了解如何添加以下网络端口。

- 要进行网络扫描，请添加 UDP 端口 54925。
- 要进行 PC-Fax 接收，请添加 UDP 端口 54926。
- 如果网络连接仍然存在问题，请添加 UDP 端口 137。


- 12** 如果您的设备已经进行了网络配置，请从列表中选择该设备，然后点击**下一步**。



如果设备的 IP 地址栏中显示 **APIPA**，请点击**配置 IP 地址**，然后为设备输入一个适合您所在网络的 IP 地址。

注释

- 您可以通过打印网络配置列表查找设备的 IP 地址和节点名称。请参阅第 26 页上的打印网络配置列表。
- 如果您的设备还未进行网络配置，将出现下列屏幕。

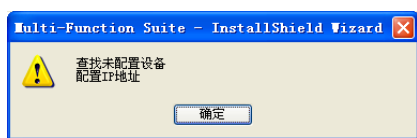

点击**确定**。

出现**配置 IP 地址**窗口。为设备输入一个适合您所在网络的 IP 地址。


- 13** Lenovo 驱动程序将自动开始安装。各安装屏幕将依次显示，请稍候。

不正确的安装

安装过程中请勿取消任何屏幕。

注释

对于 Windows Vista®，出现此屏幕时，点击**始终安装此驱动程序软件**以正确完成安装。

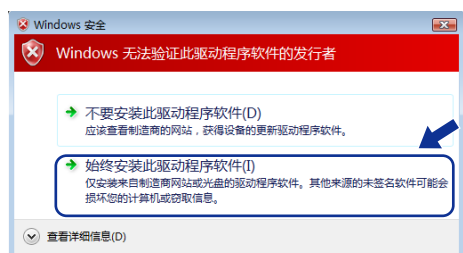

- 14** 当出现在线注册窗口时，请遵循屏幕提示进行选择。



- 15** 点击**完成**重新启动计算机。
(计算机重新启动后您必须以管理员身份登录。)



确定! 多功能套装软件已安装完成。

注释

多功能套装软件包括网络打印机驱动程序、网络扫描驱动程序、Lenovo ControlCenter3 和 Presto!® PageManager®。

Presto!® PageManager® 是一种用于查看扫描文档的文档管理应用程序。

适用于 Windows Server® 2003，请参阅随机光盘上的网络使用说明书。

USB 接口电缆用户

Mac OS® X 10.2.4 或更高版本

重要事项

请确保已完成第 4 页至第 11 页中的步骤 1 安装本设备中的所有操作和设置。


注释

Mac OS® X 10.2.0 至 10.2.3 用户请升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。

- 1 将交流电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。




- 2 将 USB 接口电缆分别连接至计算机和本设备。

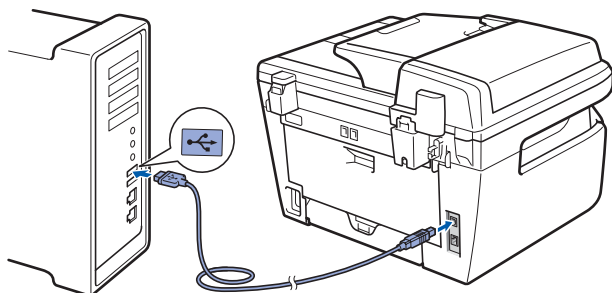


⊘ 不正确的安装

请勿将设备连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。Lenovo 建议您直接连接计算机和本设备。

- 3 开启 Macintosh®。
- 4 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

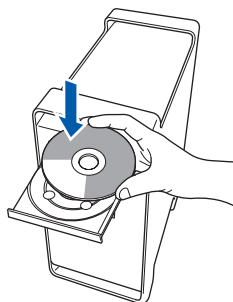

- 5 双击 **Start Here OSX** (按这里启动 OSX) 图标开始安装。

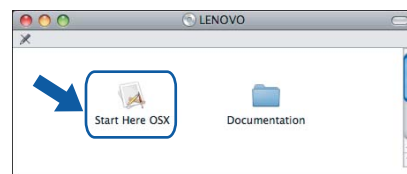

注释

请参阅光盘中的软件使用说明书安装 PS 驱动程序。(只适用于 M7260)

- 6 按照屏幕提示进行操作。然后重启 Macintosh®。
Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用户：
转至步骤 9。
Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：
转至步骤 7。
- 7 软件将搜索 Lenovo 设备。在此期间将出现以下窗口。



- 8 出现此窗口时，点击好。



确定! Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：
驱动程序已安装完成。

- 9 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用户：
点击添加。



10 选择 USB。**11** 选择所需型号名称，然后点击添加。**12** 点击打印机设置实用程序，然后点击退出打印机设置实用程序。**确定!**

驱动程序已安装完成。

有线网络接口用户 (仅适用于 M7250N)

Mac OS® X 10.2.4 或更高版本


重要事项

请确保已完成第 4 页至第 11 页中的步骤 1 安装本设备中的所有操作和设置。

- 1 将交流电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。




- 2 将网络接口电缆分别连接至网络和本设备。

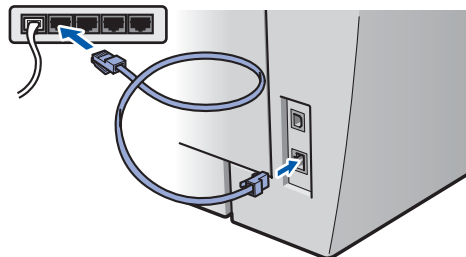


- 3 开启 Macintosh®。

- 4 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

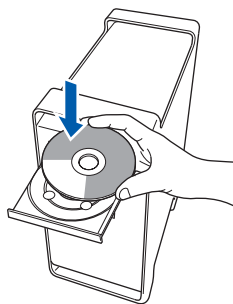

- 5 双击 **Start Here OSX (按这里启动 OSX)** 图标开始安装。

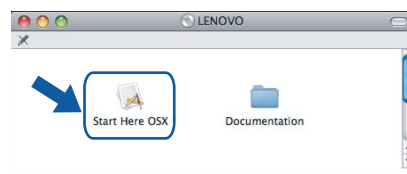

- 6 按照屏幕提示进行操作。然后重启 Macintosh®。

Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用户：
转至步骤 9。

Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：
转至步骤 7。

- 7 软件将搜索 Lenovo 设备。在此期间将出现以下窗口。



注释

如果您的设备已经进行了网络配置，请从列表中选择该设备，然后单击**确定**。如果只有一台设备与网络连接，此窗口不会出现，将自动选择本设备。请转到步骤 8。




8 出现此窗口时，点击**好**。



确定! Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：
驱动程序已安装完成。

9 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用户：
请点击**添加**。

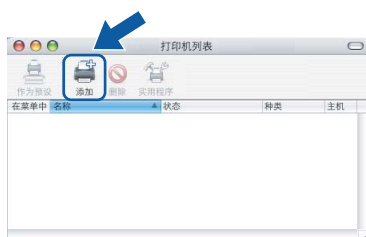


10 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用户：
从下列选项中选择：



11 选择所需型号名称，然后点击**添加**。



12 点击**打印机设置实用程序**，然后点击**退出打印机设置实用程序**。

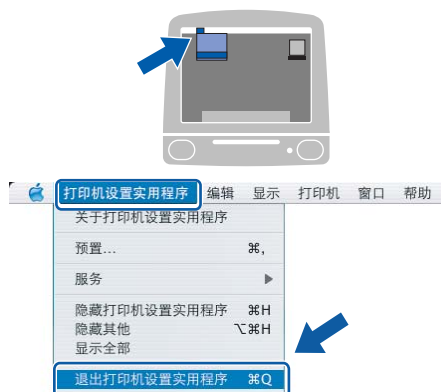

确定! 驱动程序已安装完成。

BRAdmin Light 实用程序 (Windows® 用户)

BRAdmin Light 是一种用于为连接 Lenovo 网络的设备进行初始设置的实用程序。它还可以用于在所在网络中搜索 Lenovo 产品、查看状态、配置 IP 地址等基本网络设置。

安装 BRAdmin Light 配置实用程序



默认的打印服务器密码是 'access'。可以使用 BRAdmin Light 更改密码。

1 点击菜单屏幕上的安装程序。



2 点击菜单屏幕上的网络应用程序。



3 点击 BRAdmin Light 并遵循屏幕上的提示进行操作。




使用 BRAdmin Light 设置 IP 地址、子网掩码和网关




如果您的网络中有 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，无需进行以下操作。打印服务器将自动获取 IP 地址。

1 启动 BRAdmin Light。它将自动搜索新设备。



2 双击未配置的设备。

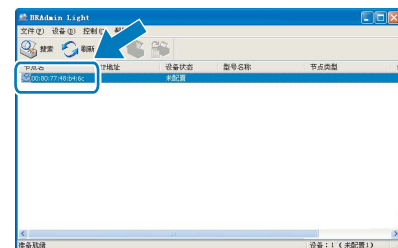

3 将引导方式选为 **STATIC** (静态)。输入 IP 地址、子网掩码和网关，然后点击确定。



4 地址信息将保存在设备上。

BRAdmin Light 实用程序 (Mac OS® X 用户)

BRAdmin Light 是一个用于为 Lenovo 网络连接设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以在您的网络中搜索 Lenovo 产品，查看状态并通过 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的操作系统的计算机配置 IP 地址等基本网络设置。


安装打印机驱动程序时，BRAdmin Light 软件将被自动安装。如果您已经安装了打印机驱动程序，则无需再次安装。

使用 BRAdmin Light 设置 IP 地址、子网掩码和网关


注释

- 如果在网络上有 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，您无须进行下列操作。因为打印服务器将自动获取自己的 IP 地址。
- 确认您的计算机已安装 1.4.1_07 版本或更高版本的 Java™ 客户端软件。
- 打印服务器的默认密码为 ‘access’。您可以使用 BRAdmin Light 更改密码。


- 1 双击桌面上的 “Macintosh HD” 图标。

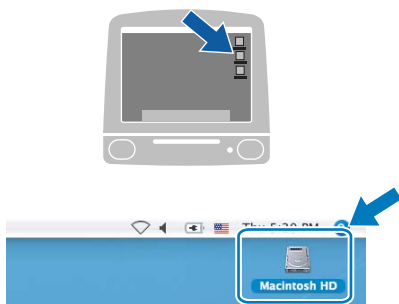


- 2 选择 “Library” (资源库)、“Printers” (打印机)、“Lenovo”，然后选择 “Utilities” (实用程序)。

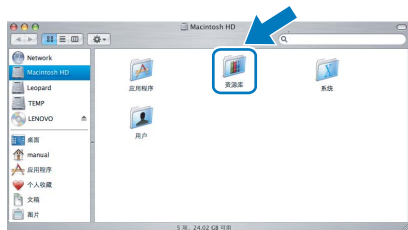


- 3 双击 “BRAdmin Light.jar” 文件并运行软件。BRAdmin Light 将自动搜索新设备。

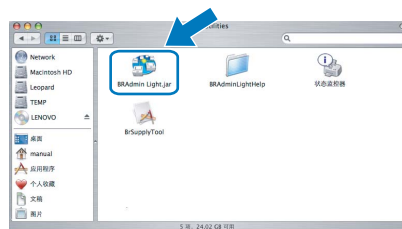

- 4 双击未配置的设备。

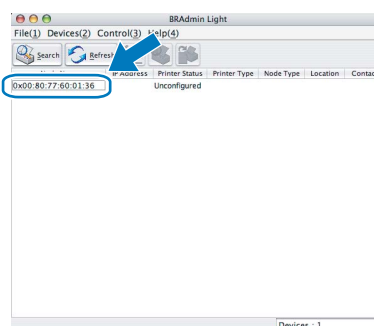

- 5 将 “BOOT Method” (引导方式) 选为 “STATIC”。输入 “IP Address” (IP 地址)、“Subnet Mask” (子网掩码) 和 “Gateway” (网关)，然后点击 “OK” (确定)。

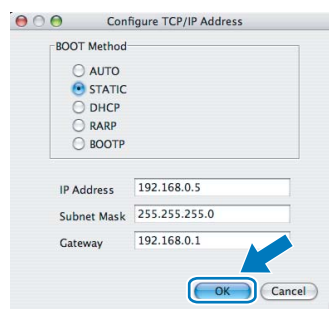

- 6 地址信息将保存到打印机中。

网络基本管理 (网络浏览器)

Lenovo 打印服务器自带网络服务器, 您可以通过网络服务器监控其状态或者使用 HTTP (超文本传输协议) 更改其某些设置。



注释

- 用户名为 **'admin'**, 默认密码为 **'access'**。您可以使用网络浏览器更改密码。
- 我们建议 Windows® 用户使用 Microsoft Internet Explorer 6.0® (或更高版本) 或者 Firefox® 1.0 (或更高版本), Macintosh® 用户使用 Safari™ 1.0。无论使用哪种浏览器, 请确保 JavaScript 和 Cookies 总是处于启用状态。建议您升级至 Safari™ 1.2 或更高版本以启用 JavaScript。要使用网络浏览器, 需要知道打印服务器的 IP 地址。

- 1 打开浏览器。
- 2 在浏览器中输入 `http:// printer_ip_address/` (其中, “printer_ip_address” 指打印机的 IP 地址或者打印服务器的名称)。
■ 例如: `http://192.168.1.2/`



请参阅网络使用说明书的第二章。

将网络设置恢复至出厂默认状态

要将内部打印 / 扫描服务器的所有网络设置恢复至出厂默认设置, 请遵循以下步骤:

- 1 请确保设备没有处于使用状态, 然后拔下设备上的所有电缆 (电源线除外)。
- 2 按功能 (Menu) 键、数字键 5、0。
- 3 按数字键 1 选择重置。
- 4 按数字键 1 选择是。
- 5 重新启动设备。一旦完成重启, 请重新连接电缆。

打印网络配置列表



可以打印网络配置列表以确认当前网络设置。打印网络配置列表:

- 1 请确保已合上设备前盖且电源线已插好。
- 2 打开设备, 等待其进入准备就绪状态。
- 3 按功能 (Menu) 键、数字键 4、6, 然后按开始 (Start) 键。设备将打印当前网络设置。

耗材

需要更换耗材时，液晶显示屏上会显示错误信息以作提示。

有关本设备所用耗材的更多信息，请登录 <http://www.lenovo.com> 网站获取或联络 Lenovo 客服中心。

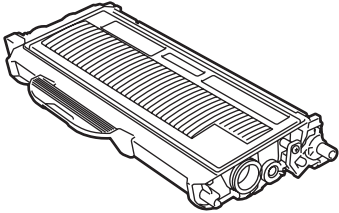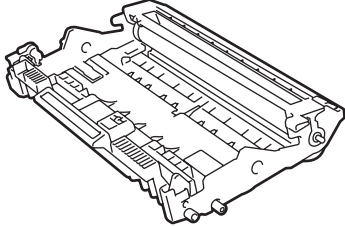墨粉盒	硒鼓单元
LT2922/LT2922H	LD2922
	

商标

“Lenovo”、“Lenovo 联想”、“联想”及其他联想标识是联想（北京）有限公司或其关联机构在中国大陆和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国或其它国家的注册商标或商标。

Microsoft、Windows 和 Windows Server 是微软公司在美国和 / 或其它国家的注册商标。

Macintosh 和 TrueType 是苹果公司的注册商标。

Presto! PageManager 是 NewSoft Technology Corporation 的注册商标。

对于本指南中涉及的软件名称，其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。

本指南中涉及的其它品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版声明

本指南在联想（北京）有限公司监督下编辑出版，包含最新的产品说明与规格。

指南内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Lenovo 公司保留对包含在指南中的产品规格和内容作出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本指南所包含的内容所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Lenovo 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

lenovo 联想