



Lenovo Yoga 2 13

使用说明书



使用计算机前，请阅读附带说明书中的安全注意事项和重要提示。

注释

- 在使用本产品之前，请先阅读《联想安全及通用信息指南》。
- 本指南中的某些说明假设您所使用的是 Windows® 8.1。如果您使用的是其它 Windows 操作系统，某些操作可能会稍有不同。如果您使用的是其它操作系统，则某些操作可能不适合您。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。您的计算机可能没有其中某些功能，或者说明书中没有介绍您的计算机上的某些功能。
- 本说明书中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

温馨提示：

您可以随时访问联想官方网站（<http://support.lenovo.com.cn/>）以获得快捷的网络支持服务：

点击“驱动下载专区”然后输入您的主机编号或机型，即可查询机器的配置、保修和相应的驱动程序信息；

点击“维修网点”然后选择您所在的城市与您的产品，即可查询当地的服务网点信息以便于您送修计算机！

谢谢！

第一版（2013年11月）


© 版权所有 联想 2013。

目录

第 1 章 认识您的计算机.....	1
正视图.....	1
左视图.....	8
右视图.....	11
底视图.....	14
第 2 章 开始使用 Windows 8.1.....	15
首次配置操作系统.....	15
切换屏幕.....	15
超级按钮和超级按钮菜单栏.....	16
使计算机进入睡眠状态或关机.....	18
触摸屏操作.....	19
连接至无线局域网.....	23
帮助和支持.....	24
第 3 章 联想一键恢复系统.....	25
第 4 章 故障排除	26
常见问题.....	26
故障排除.....	28
附录 A 产品特殊声明.....	31
“能源之星”型号信息.....	31
商标.....	33

第 1 章 认识您的计算机

■ ■ 正视图

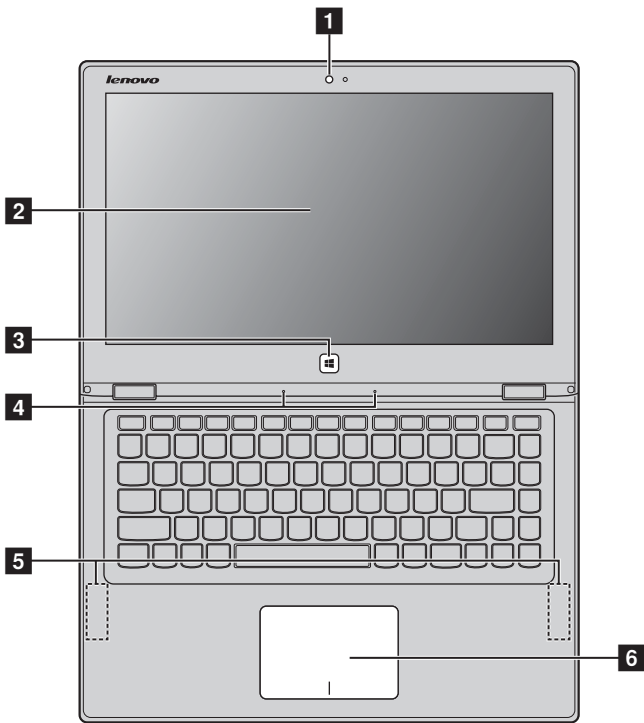

注释：虚线区域表示外部不可见的部件。

- ◎ 注意：
- 合上显示屏时，请注意不要在显示屏和键盘之间遗留下钢笔或任何其他物件，否则可能会损坏显示屏。

第 1 章 认识您的计算机

- 1

内置摄像头
(仅限特定型号)

使用此摄像头进行视频交流。
- 2

多点触控屏

带 LED 背光的液晶显示屏提供了清晰明亮的图形显示。该显示屏支持多点触控功能。
- 3

Windows 按钮

按此按钮可：
在当前视图和开始屏幕之间切换。
- 或者 -
将计算机从睡眠模式唤醒。
- 4

内置麦克风

捕获声音，可用于视频会议、配音或录音。
- 5

无线局域网天线

连接至无线局域网适配器以发送和接收无线信号。
- 6

触控板

触控板起传统鼠标的作用。


触控板： 屏幕上的光标会以指尖在触控板上划过的相同方向运动。
触控板按钮： 左 / 右侧按钮的功能与传统鼠标的左 / 右键相同。

注释：您可以通过按 F6 () 启用 / 禁用触控板。

■ 使用键盘

键盘功能键

可通过按相应功能键快速访问某些系统设置。

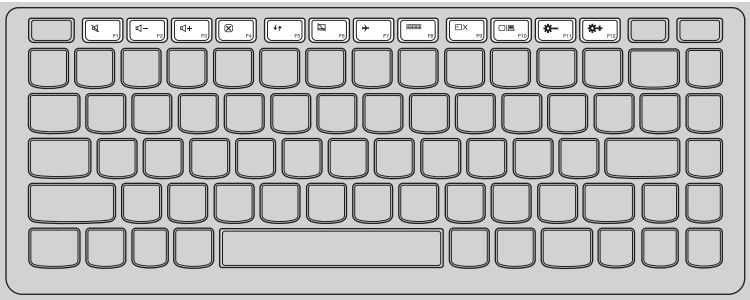


 F1 :	设为静音 / 取消静音。	 F7 :	启用 / 禁用飞行模式。
 F2 :	降低音量。	 F8 :	显示所有当前活动的应用程序。
 F3 :	调高音量。	 F9 :	打开 / 关闭 LCD 显示屏的背光灯。
 F4 :	关闭当前活动的窗口。	 F10 :	在计算机和外接设备之间切换显示。
 F5 :	刷新桌面或当前活动的窗口。	 F11 :	降低显示屏亮度。
 F6 :	启用 / 禁用触控板。	 F12 :	提高显示屏亮度。

注释：如果您将 BIOS 设置程序中的 **Hotkey Mode**（热键模式）从 **Enabled**（启用）更改为 **Disabled**（禁用），您需要同时按 **Fn** 键和相应的热键。

第 1 章 认识您的计算机

功能键组合

使用功能键，可以立即改变操作功能。若要使用此功能，按住 **Fn 1**；然后按住其中一个功能键 **2**。

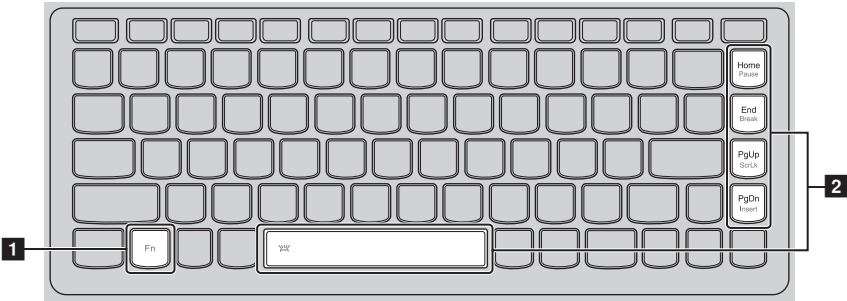

以下内容描述了每组功能键的功能。

Fn + Home:	激活暂停功能。
Fn + End:	激活中断功能。
Fn + PgUp:	启用 / 禁用滚动锁定。
Fn + PgDn:	激活插入功能。
Fn + 空格键 (仅限特定机型) :	打开 / 禁用键盘背光灯。

■ 摆放显示屏

显示屏可以打开到任何角度，最大可打开到 360 度。



笔记本式



适用于需要键盘和鼠标操作的任务（如创建文档、撰写电子邮件等）。

第 1 章 认识您的计算机

立式



适用于几乎或完全不需要触控操作的任务（如查看照片或播放视频）。

平板电脑式



适用于需要频繁触摸屏幕的任务（如网上冲浪、玩游戏等）。

帐篷式



适用于需要与触摸屏有限互动的任务（如显示图表或幻灯片演示）。


◎ 注意：

- 打开显示屏时请勿用力过猛，否则可能会损坏显示屏或显示屏转轴。

注释：屏幕打开角度超过 190 度（约值）时，键盘和触控板将自动锁定。

第 1 章 认识您的计算机

■ ■ 左视图

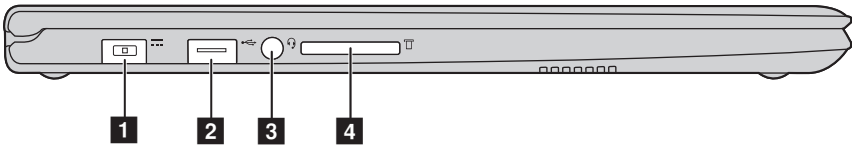

1 交流电源适配器插孔 连接交流电源适配器。

2 USB 端口 连接 USB 设备。

注释：详细信息，请参见第 9 页的“连接 USB 设备”。

3 组合音频插孔 连接头戴式耳机（带话筒）。

注释：


- 组合音频插孔不支持传统麦克风。
- 因行业标准不同，连接第三方头戴式耳机或第三方头戴式耳机（带话筒）时，可能不支持录音功能。

4 记忆卡插槽 将记忆卡（未提供）插入此处。

注释：详细信息，请参见第 10 页的“使用记忆卡（未提供）”。

■ 连接 USB 设备

本计算机配备有 2 个兼容 USB 设备的 USB 端口。

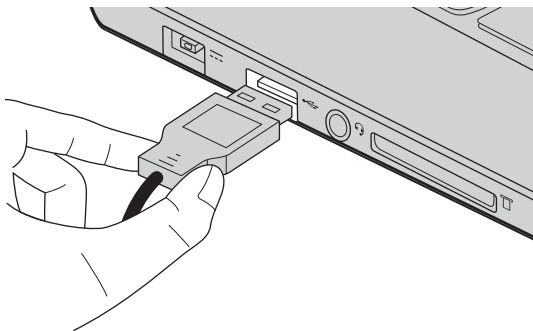

首次将某一 USB 设备插入计算机上的特定 USB 端口时，Windows 将自动为该设备安装驱动程序。安装驱动程序之后，将不再需要执行任何其他步骤即可断开或连接该设备。

注释：通常情况下，Windows 检测到连接了新设备后，会自动安装驱动程序。但是，某些设备可能需要您在连接之前先安装驱动程序。连接设备之前，请先查看设备制造商提供的说明书。

断开 USB 存储设备前，请先确保计算机已完成与该设备的数据传输。点击 Windows 通知区域中的**安全删除硬件并弹出媒体**图标，等确定能安全移除后再断开设备。

注释：如果 USB 设备使用电源线，请先将该设备连接至电源，然后再连接至计算机。否则，系统可能会无法识别该设备。

第 1 章 认识您的计算机

■ 使用记忆卡（未提供）

本计算机支持下列类型的记忆卡：

- Secure Digital (SD) 卡
- MultiMediaCard (MMC)

注释：

- 每次仅在插槽中插入一张记忆卡。
- 本读卡器不支持 SDIO 设备（如 SDIO 蓝牙通讯卡等）。

插入记忆卡


插入记忆卡，直到记忆卡接触到插槽的底端。

取出记忆卡

从记忆卡插槽中轻轻拉出记忆卡。

注释：在取出记忆卡之前，请用 Windows 安全删除硬件并弹出媒体工具停用记忆卡，以避免数据损坏。

右视图

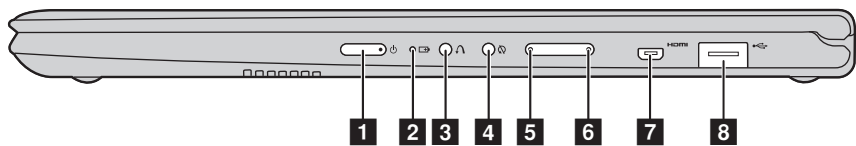

1 电源按钮和电源状态指示灯 按此按钮打开计算机。

2 电池状态指示灯

指示灯	指示灯状态	充放电状态	意义
电源状态指示灯	开启（白色）	—	电源打开。
	闪烁	—	计算机在睡眠状态。
	关	—	电源切断。
电池状态指示灯	开启（白色）	放电	电池剩余电量高于 20%。
	长亮琥珀色	放电	电池剩余电量在 5% 到 20% 之间。
	快速闪烁琥珀色	充电 / 放电	电池电量低于 5%。
	慢速闪烁琥珀色	充电	电池正在充电。当电池电量到 20% 时，闪烁颜色将变为白色。
	慢速闪烁白色	充电	电池电量在 20% 到 80% 之间，正在继续充电。电池电量到达 80% 时，指示灯停止闪烁，但充电过程将继续直至电池充满电。

第 1 章 认识您的计算机

- 3

Novo 按钮

计算机处于关机状态时，按此按钮打开联想一键恢复系统或 BIOS 设置程序，或者进入启动菜单。
- 4

旋转锁定按钮

使屏幕锁定为纵向或横向。锁定屏幕旋转将禁用重力感应功能，从而防止屏幕自动根据握持角度更改方向。

注释：笔记本模式下屏幕旋转锁定按钮将被禁用。

- 5

音量减小按钮

降低音量。
- 6

音量增大按钮

调高音量。
- 7

微型 HDMI 端口

连接微型 HDMI 输入设备，如电视机或外接显示器。

注释：建议使用经认证的 HDMI 电缆，因为未经认证的电缆可能与本产品不兼容。

- 8

USB 3.0 端口


连接 USB 设备。

注释：详细信息，请参见第 9 页的“连接 USB 设备”。

■ 屏幕方向


您可以将显示屏旋转到您想要的方向。

- 屏幕的显示方向将根据您握持计算机的方式自动切换（在纵向和横向模式之间交互切换）。

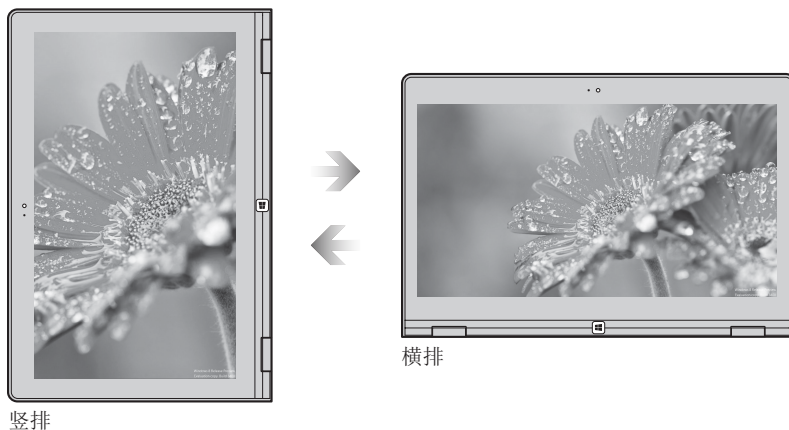


- 若要禁止屏幕自动旋转，请按旋转锁定按钮。该按钮位于计算机右侧边缘（见下图）。

注释：笔记本模式下屏幕旋转锁定按钮将被禁用。

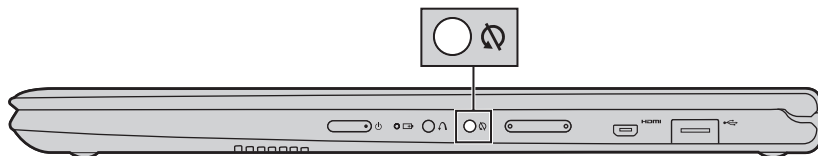

底视图

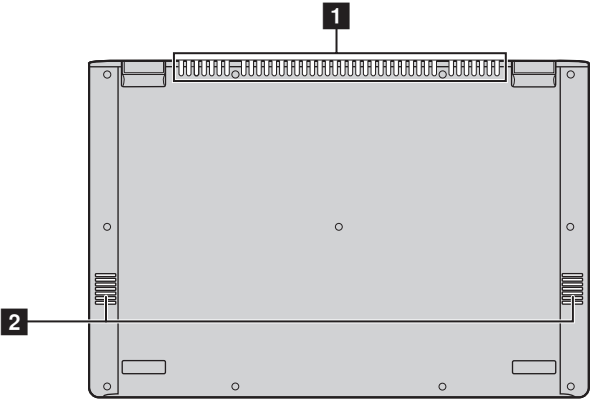

1 通风口 散发内部热量。

- 注意：
 - 确保所有通风口都通畅，否则计算机会因过热而导致故障。

2 扬声器 输出音频。

第 2 章 开始使用 Windows 8.1


■ 首次配置操作系统

首次使用时，您需要配置操作系统。配置过程可能包括以下步骤：



- 选择区域和语言
- 接受许可证条款
- 个性化计算机
- 配置互联网连接
- 电脑设置
- 创建用户帐户

■ 切换屏幕

若要从开始屏幕切换到 Windows 桌面，执行以下其中一种操作：

- 点击或单击开始屏幕上的**桌面磁贴**。
- 按 Windows 键  + D 键。

若要从桌面切换到开始屏幕，执行以下其中一种操作：

- 点击或单击超级按钮栏上的**开始** 。
- 按 Windows 键 。
- 将光标移动到屏幕左下角，然后点击或单击**开始按钮**。

若要切换不同的应用，执行以下操作：

- ① 从屏幕左侧向右轻扫，不抬起手指向左回扫。


注释：如果使用鼠标或触控板，将光标移到左上角，再向下滑动。


- ② 出现正在运行的应用列表后，点击或单击可切换应用。

■ ■ 超级按钮和超级按钮菜单栏

超级按钮是指用于快速进入 Windows 8 基本任务的多个导航按钮，包括搜索、共享、开始、设备和设置。超级按钮菜单栏是指包含超级按钮的菜单。


若要显示超级按钮，请执行下列其中一项：

- 将光标移至右上角或右下角，直到显示超级按钮栏。
- 使用一根手指从屏幕右边缘向中间轻扫，直到显示超级按钮栏。
- 按 Windows 徽标键  + C 键。

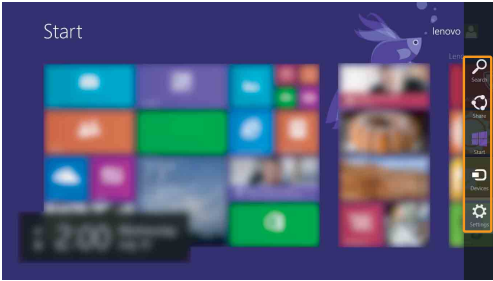

搜索超级按钮

搜索超级按钮是一种功能强大的全新查找方式，可用于查找任何对象，包括设置、文件、Web 图像、Web 视频等。

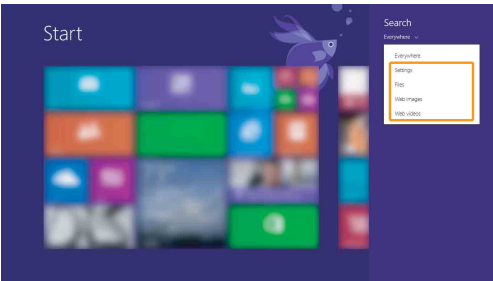

共享超级按钮

共享超级按钮可在不离开当前应用程序的情况下将链接、照片及其他对象发送给您的朋友或上传到社交网络上。

开始超级按钮


开始超级按钮可快速转到开始屏幕。

设备超级按钮

设备超级按钮使您能便捷地连接到播放机、打印机或投影仪等外部设备，或向其发送文件。

设置超级按钮

设置超级按钮允许您执行设置音量或关闭计算机等基本任务。此外，使用桌面屏幕时，可以通过设置超级按钮打开控制面板。

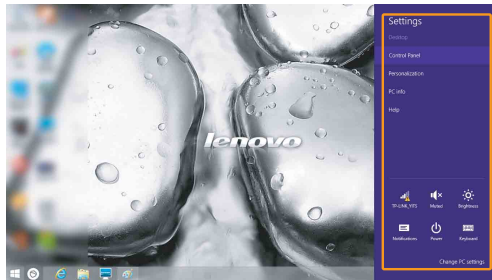

■ 使计算机进入睡眠状态或关机

当您结束使用计算机时，可以使计算机进入睡眠状态或关机。

■ 使计算机进入睡眠状态

如果只是短时间不使用计算机，您可以让计算机进入睡眠状态。
当计算机处于睡眠状态时，您可以跳过启动程序，快速唤醒计算机。

若要使计算机进入睡眠状态，请执行下列其中一项：

- 合上显示屏。
- 按电源按钮。
- 长按或右键单击左下角的**开始按钮**并选择**关机** → **睡眠**。
- 打开超级按钮，然后选择**设置**  → **电源**  → **睡眠**。

注释：移动计算机之前，请先使其进入睡眠模式。硬盘正在读写时移动计算机可能会损坏硬盘及造成数据丢失。



若要唤醒计算机，请执行下列其中一项：

- 按键盘上的任意键。（仅限笔记本式）
- 按电源按钮。
- 按 **Windows** 按钮。

■ 关闭计算机

如果您将长时间不使用计算机，请关闭计算机。

若要关闭计算机，执行以下任一操作：

- 长按或右键单击左下角的**开始按钮**并选择**关机** → **关机**。
- 打开超级按钮栏并选择**设置**  → **电源**  → **关机**。

■ 触摸屏操作

显示屏可以像平板电脑一样使用多点触控屏进行输入，也可以像传统便携式计算机一样使用键盘和触控板进行输入。

■ 多触点手势

您可以用一根或多根手指的指尖触控屏幕以执行各种任务。

常用手势	执行的任务
<p>点击 在某个项目上点击一下。</p> 	<p>执行一项操作，如启动应用程序、打开链接或执行命令。类似于点击鼠标左键。</p>
<p>按下并保持 按下手指并保持一段时间。</p> 	<p>选择某项操作前先查看详细信息。也可打开一个有更多选项的菜单。类似于点击鼠标右键。</p>

第 2 章 开始使用 Windows 8.1

(接上页)

常用手势	执行的任务
<p>缩放 用两根手指触摸屏幕并同时张开或合拢。</p> 	<p>在可视化应用程序中放大和缩小视图，如图片和地图。也可跳转到列表的开头或结尾。</p>
<p>旋转 将两根或更多手指放到项目上，然后将手指互绕旋转。</p> 	<p>旋转物体。（注释：并非所有项目都可以旋转，具体取决于应用程序。）</p>
<p>滑动 在屏幕上拖动手指。</p> 	<p>平移或滚动显示列表和页面。也可移动物体或用于绘图或书写，具体取决于应用程序。类似于按住鼠标键平移和滚动。</p>

(接上页)

常用手势	执行的任务
<p data-bbox="157 336 460 392">轻扫 从屏幕任一边缘向中间轻扫。</p> 	<p data-bbox="633 336 1023 451">从上边缘向下轻扫或从下边缘向上轻扫，屏幕底部即会显示任务栏，任务栏上显示包括新建，刷新和其他命令在内的应用程序命令。</p> <p data-bbox="633 483 1023 539">如果当前打开了一个应用程序，您也可以：</p> <ul data-bbox="633 544 1023 783" style="list-style-type: none">• 通过从上边缘向下轻扫到屏幕中间（中途不抬起手指），将当前应用程序停靠在屏幕左侧或右侧。这样可以以拆分屏幕的形式同时打开两个应用程序。• 通过从上边缘垂直向下一直轻扫到屏幕下边缘（中途不抬起手指），关闭当前打开的应用程序。

(接上页)

常用手势	执行的任务
	<p>通过从左边缘向中间轻扫，可以：</p> <ul style="list-style-type: none">引入并打开当前正在后台运行的应用程序。 <p>如果当前打开了多个应用程序，您可以：</p> <ul style="list-style-type: none">通过从左边缘向中间轻扫引入一个应用程序；不抬起手指，还可将该应用程序快速推回屏幕左边缘。这样将显示当前正在后台运行的所有应用程序的列表。 <p>从屏幕右边缘向中间轻扫，可显示超级按钮。</p>

■ ■ 连接至无线局域网

启用无线连接

若要启用无线功能，请执行下列其中一项：

- 如果开启了飞行模式，按 **F7** () 禁用。
- 打开超级按钮，选择**设置**  →  打开网络配置页面，然后将飞行模式开关拨至关。

连接至无线局域网

启用无线功能后，计算机将自动扫描可用的无线网络，并将其显示在无线局域网列表中。若要连接至某个无线网络，请在列表中点击其网络名称，然后点击**连接**。

注释：部分网络需要输入网络安全密钥或密码后才能连接。若要连接至此类网络，请向网络管理员或因特网服务提供商询问网络安全密钥或密码。



第 2 章 开始使用 Windows 8.1

■ ■ 帮助和支持

如果使用操作系统时遇到任何问题，请参见 Windows 帮助和支持文件。若要打开 Windows 帮助和支持文件，请执行下列其中一项：

- 选择**设置**超级按钮，然后选择**帮助**。
- 按 **F1** 或 **Fn + F1**（具体取决于键盘布局）。

您可以阅读计算机上的 Windows 帮助和支持文件，也可以通过点击 **More to explore** 下列出的链接获取在线帮助和支持。

注释：开始屏幕上还有一个名为**帮助 + 提示**的全新应用，可让您了解 Windows 8.1 的新特性。

第 3 章 联想一键恢复系统

联想一键恢复系统是一个专为您备份和恢复计算机的软件。系统发生故障时，您可以使用此软件将系统分区恢复为初始状态。您还可以根据需要创建用于简易数据恢复的用户备份。

注释：

- 如果您的计算机预安装的不是 Windows 操作系统，一键恢复系统不可用。
- 为了利用一键恢复系统的功能，计算机在出厂前硬盘已划分出一块隐藏分区，用以存放系统镜像文件以及一键恢复系统程序文件。出于安全考虑，这块分区是隐藏的，所以您看到的硬盘空间会比标称值小。

■ 备份系统分区

您可以将系统分区备份为镜像文件。若要备份系统分区：

- ① 按 Novo 按钮，启动联想一键恢复系统。
- ② 点击 **System Backup**（系统备份）。
- ③ 选择存放备份的位置，并点击 **Next**（下一步）开始备份。

注释：

- 您可以在本地硬盘驱动器或外接存储设备上选择备份位置。
- 启动联想一键恢复系统时，请拆下可插拔硬盘驱动器，否则可插拔硬盘驱动器数据可能会丢失。
- 备份过程可能需要一段时间。
- 仅当 Windows 可以正常启动时方可执行备份。

■ 系统恢复

您可以选择将系统分区恢复到初始状态或之前您自己创建备份时的状态。若要恢复系统分区：

- ① 按 Novo 按钮，启动联想一键恢复系统。
- ② 点击 **System Recovery**（恢复系统）。计算机重新启动，并进入恢复环境。
- ③ 按照屏幕说明，将系统分区恢复到初始状态或之前您创建备份时的状态。

注释：

- 恢复过程不可撤销。使用恢复功能之前务必备份系统分区上所有想要保存的数据。
- 恢复过程可能需要一段时间。因此，在恢复过程中，务必使用交流电源适配器为您的计算机供电。
- Windows 可正常启动时，应遵循上述说明。

如果无法启动 Windows，请按照以下步骤启动联想一键恢复系统：

- ① 关闭计算机。
- ② 按 Novo 按钮。从 **Novo Button Menu**（Novo 按钮菜单）中，选择 **System recovery**（系统恢复），然后按 Enter 键。

第 4 章 故障排除

■ 常见问题

本节按问题类别罗列了常见问题。

■ 查找信息

使用计算机时，我应该遵循什么安全注意事项？

随机附带的《联想安全及通用信息指南》中包含使用计算机时需要遵循的安全注意事项。在使用计算机时，请您阅读并遵循其中的注意事项。

何处可以找到计算机硬件的规格信息？

请参阅随机附带的单页。

何处可以找到保修信息？

有关适用于您计算机的保修范围（包括保修期和保修服务类型），请参阅计算机附带的联想有限保修单。

■ 驱动器与预装软件

预装软件（桌面软件）的安装光盘在哪里？

您的计算机没有随机附带预装软件的安装光盘。如果需要重装预装软件，您可以在硬盘的 D 分区找到安装程序。如果未能在该分区中找到所需安装程序，请从联想客户支持网站下载。

何处可以找到设备驱动程序？

如果您的计算机预安装了 Windows 操作系统，则联想在硬盘的 D 分区提供有您需要的所有硬件设备的驱动程序。您也可以从联想客户支持网站下载最新的设备驱动程序。

■ 联想一键恢复系统

恢复光盘在哪里？

您的计算机不随机附带恢复光盘。如需要将系统恢复至初始状态，请使用联想一键恢复系统。

备份过程失败如何处理？

如果能够正常启动备份功能，但是在备份过程中出现失败，您可以尝试以下操作：

- ① 关闭所有程序，然后重新进行备份。
- ② 检查目标介质是否受到损坏。尝试选择不同的备份路径，再次备份。

何时需要将系统恢复到初始状态？

请在操作系统无法启动时使用此功能。在进行该操作前，建议您先备份重要的数据，然后再进行恢复操作。

■ BIOS 设置程序

什么是 BIOS 设置程序？

BIOS 设置程序是一个以 ROM 为基础的软件，用于传输计算机基本信息，为启动设备、安全、硬件模式等偏好设置提供了多种选项。

如何启动 BIOS 设置程序？

若要启动 BIOS 设置程序：

- ❶ 关闭计算机。
- ❷ 按 Novo 按钮，并选择 **BIOS Setup**（BIOS 设置）。

如何更改启动模式？

有两种启动模式可供选择：**UEFI** 和 **Legacy Support**。若要更改启动模式，启动 BIOS 设置程序，然后在启动菜单中，将启动模式设置为 **UEFI** 或 **Legacy Support**。

何时需要更改启动模式？

本机默认启动模式为 **UEFI** 模式。如果您需要在计算机上安装旧版 Windows、Linux、Dos 等操作系统（Windows 8 之前的操作系统），您必须将启动模式改为 **Legacy Support**。否则，您将无法安装旧版 Windows、Linux、Dos 等操作系统。

■ 获取帮助

如何联系客户支持中心？

请参阅《联想安全及通用信息指南》“第 3 章 获取帮助和服务”。

故障排除

显示问题


打开计算机时，屏幕上没有显示任何内容。

- 如果屏幕是黑屏，请确保：
 - 交流电源适配器已连接至计算机，且电源线插头已插入工作正常的电源插座。
 - 计算机电源已开启。（再次按电源按钮加以确认。）
- 如果这几项都已正确设置，而计算机依然黑屏，请送去维修。

开启计算机时，屏幕黑屏，只显示白色光标。

- 请使用联想一键恢复系统，将备份文件还原至 Windows 环境，或将硬盘的所有内容还原为出厂时的原始内容。如果您在屏幕上仍然只看到光标，请将计算机送去维修。

计算机正在运行时出现黑屏。

- 您的电源管理已启用。请执行下列其中一项从睡眠模式恢复运行：
 - 按键盘上的任意键。（仅限笔记本式）
 - 按电源按钮。
 - 按 Windows 按钮。
 - 按 **F9** () 确认 LCD 显示屏的背光是否处于关闭状态。

睡眠问题

显示电池电量严重不足的错误消息之后，计算机立即关闭。

- 电池电量不足。将交流电源适配器连接至计算机。

计算机在电源开启后立即进入睡眠模式。

- 请确保：
 - 电池已充满电。
 - 运行温度在可接受的范围之内。请参见《联想安全及通用信息指南》中的“第 2 章 使用和保养信息”。



注释：如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内，请将您的计算机送去维修。

计算机不能从睡眠模式返回，并且计算机不工作。

- 如果计算机处于睡眠模式，请将交流电源适配器连接至计算机，然后按 **Windows** 按钮或电源按钮。
- 如果系统仍无法从睡眠模式返回，系统已停止响应，并且无法关闭计算机；请复位计算机，但尚未保存的数据可能会丢失。若要复位计算机，请按住电源按钮 8 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有复位，请拔下交流电源适配器。

显示屏问题

屏幕黑屏。

- 请执行下列操作：
 - 如果正在使用交流电源适配器，或者正在使用电池且电池状态指示灯亮起，请按 **F12** () 使屏幕更亮。
 - 如果电源指示灯正在闪烁，请按电源按钮从睡眠模式恢复运行。
 - 按 **F9** () 确认 LCD 显示屏的背光是否处于关闭状态。
 - 如果问题仍然存在，请采用下一个问题的解决方案：“屏幕内容无法阅读或失真”。

屏幕内容无法阅读或失真。

- 请确保：
 - 屏幕分辨率和颜色质量设置正确。
 - 监视器类型正确无误。

屏幕上出现不正确的字符。

- 操作系统或程序安装是否正确？如果安装和配置没有问题，请将计算机送去维修。

声音问题

即使调高音量，仍然无法从扬声器听到任何声音。

- 请确保：
 - 静音功能关闭。
 - 没有使用组合音频插孔。
 - 选择了扬声器作为播放设备。

第 4 章 故障排除

电池问题

您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之前即已关机。

- 或者 -

您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之后仍在运行。

- 对电池进行放电并再次充电。

其他问题

计算机没有响应。

- 若要关闭计算机，请按住电源按钮 8 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有响应，请拔下交流电源适配器。
- 计算机在通信操作过程中进入睡眠模式时可能会被锁定。联网工作时，请禁用睡眠计时器。

所连接的外接设备不工作。

- 请勿在开机状态下连接或断开非 USB 接口设备的电缆，否则可能会损坏计算机。
- 使用 USB 光盘驱动器等大功耗外接设备时，请使用外接设备电源适配器，否则可能会导致设备无法被识别或者系统关机。

附录 A 产品特殊声明

■ “能源之星” 型号信息



能源之星（ENERGY STAR®）是“美国环境保护局”和“美国能源部”共同研发的计划，该计划通过省电产品和行动，达到节省成本与保护环境的目的。

Lenovo® 很荣幸能提供客户符合“能源之星”标准的产品。如果以下联想计算机机型贴有“能源之星”标签，则表明其设计经测试符合“能源之星”计划的计算机要求。

- 20344, 80DM

通过使用符合“能源之星”标准的产品以及利用计算机的电源管理功能，可以降低耗电量。降低耗电量有助于节约经费、净化环境，以及降低温室气体的排放量。

如需“能源之星”的相关信息，请访问以下网站：
<http://www.energystar.gov>.

联想鼓励您将节约能源视为日常生活中的一部分。为了达到这个目标，联想预设以下电源管理功能，如果计算机在特定时间内未运行，这些预设值会自动生效。

表 1 “能源之星” 电源管理功能，按照操作系统划分

Windows® 8.1
电源计划：平衡 (接通电源)
• 关闭显示器：10 分钟后
• 使计算机进入睡眠模式：25 分钟后
• 高级电源设定：
- 关闭硬盘：20 分钟后

若要将计算机从“睡眠”模式中唤醒，请按键盘上的任意键。如需这些设定的相关信息，请参阅 “Windows 帮助和支持” 信息系统。

商标

以下术语是 Lenovo 在中国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

Lenovo
OneKey

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务标记。

lenovo[®]

©Lenovo China 2013

zh-CN
Rev. AA00