


M7205
M7215

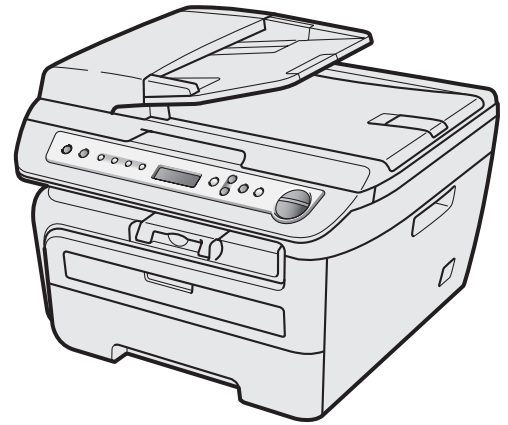

在使用本设备之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读此“快速安装指南”中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装本设备








步骤 2

安装驱动程序和软件

安装完成！

将此“快速安装指南”及随机光盘保存在适宜的地方，以便随时快捷查询。

本安装指南中使用的符号

 警告	 注意	 不正确的安装
此图标警告您避免可能造成的人身伤害。	此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏设备或其它物品。	此图标提醒您与本设备不兼容的设备和操作。
 注释	 用户手册、软件使用说明书或网络使用说明书	
此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作与其他功能工作的提示。	此图标指明应参考随机光盘中的用户手册或软件使用说明书或网络使用说明书。	

安全注意事项

安全使用设备	2
法规	3
IEC60825-1+A2:2001 规格	3
断开设备电源	3
无线电干扰	3

开始

装箱清单	4
操作面板	5

步骤 1— 安装本设备

安装硒鼓单元和墨粉盒组件	6
将纸张装入纸盒	7
安装电源线	8
选择语言	8
设置液晶显示屏的对比度	9

步骤 2— 安装驱动程序和软件

随机光盘 ‘多功能套装软件’	10
Windows®	
USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版 /XP/XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista®)	12
Macintosh®	
USB 接口电缆用户	15
Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	15

耗材与可选件

耗材	17
----------	----


安全使用设备

请妥善保管本说明书，以备日后查阅和维修设备使用。


警告



清洁设备内部之前，必须从电源插座上拔下电源线。

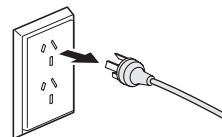


请勿用湿手插拔插头，否则可能会导致电击。

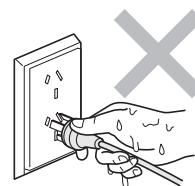


始终确保插头完全插入。




刚使用过设备后，其内部的一些零件温度会非常高。打开设备的前盖或后盖时，请勿触摸图中所示阴影部分。

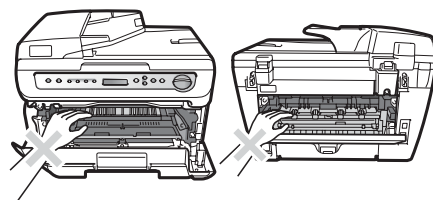

为防止受伤，请勿将手放到图中所示原稿盖板或扫描器盖板下方的设备边缘处。

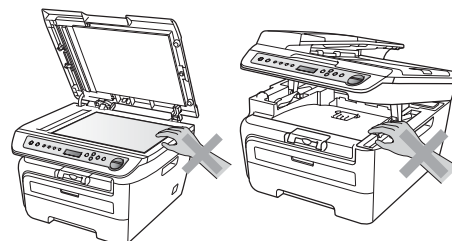

(仅适用于 M7215) 为防止受伤，请勿将手指放到图中所示区域。

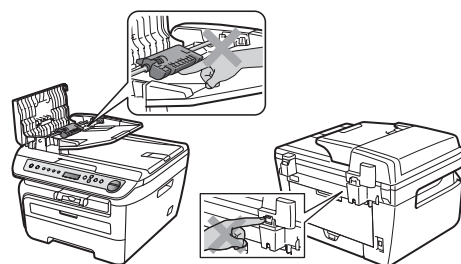

请勿使用吸尘器清洁散落的墨粉，否则可能导致墨粉灰在吸尘器内部点燃，引起火灾。请用干燥的无绒布清除残余墨粉，并根据当地法规处理废弃的墨粉。



若要移动设备，请使用设备上的把手，并首先确保所有电缆已断开。



请勿使用任何含有酒精 / 氨的易燃物品、喷雾剂或有机溶液 / 液体清洁设备的内部或外部。否则可能导致火灾或电击。关于如何清洁本设备，请参阅 *日常维护* 第 54 页上的如何清洗装置。






塑料袋用于包装设备。请妥善保管，并避免儿童接触，以防窒息危险。

注释

定影单元上标有注意标签。请勿撕下或损坏标签。

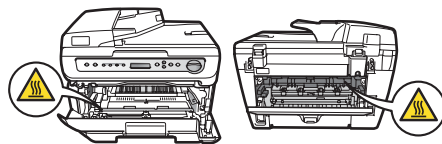

法规

IEC60825-1+A2:2001 规格

本设备为遵循 IEC60825-1+A2:2001 标准的 1 类激光产品。销往相关国家的产品上粘贴有以下所示标签。

本设备带有 3B 类的激光二极管，在激光器单元中会发出不可见的激光辐射。因此，任何情况下均不可打开激光器单元。



内部激光辐射

波长：780 - 800 纳米

输出：最大 10 mW

激光类别：3B 类

警告

若不按照本使用说明书中描述的步骤进行操作或调整，将可能导致危险性的辐射泄露。

断开设备电源

必须将本产品安装在易于操控的 AC power outlet 电源插座附近。如果发生紧急情况，必须从 AC power outlet 电源插座中拔出电源插头以彻底切断电源。

无线电干扰


本产品符合 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 类标准。将设备连接到计算机时，确保使用以下接口电缆。长度不超过 2.0 米的 USB 接口电缆。

装箱清单

国家不同，装箱清单可能不同。
请保存所有包装材料和纸箱，以便将来运输之用。

警告

塑料袋用于包装设备。请妥善保管并避免儿童接触，以免误食导致窒息危险。

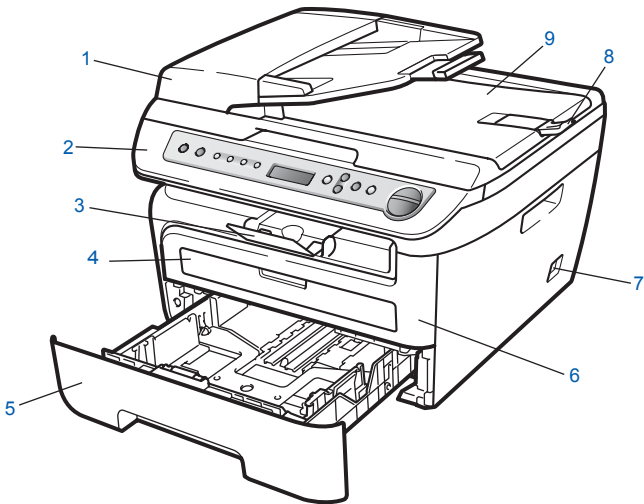

- 1 自动进稿器 (ADF) (仅适用于 M7215)

2 操作面板

3 正面向下出纸托板支撑板





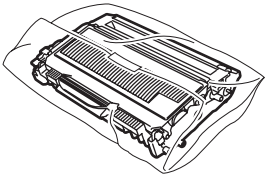
4 手动进纸槽

5 纸盒
- 6 前盖

7 电源开关

8 ADF 原稿输出托板 (仅适用于 M7215)


9 原稿盖


 <div>随机光盘</div>	 <div>快速安装指南</div>	 <div>交流电源线</div>
 <div>USB 接口电缆</div>	 <div>硒鼓单元组件 (含墨粉盒)</div>	

- 请在安装驱动程序的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。
为确保安全操作，必须仅将随机电源线的插头插入标准接地电源插座。否则可能会引起电击伤害和过度的电噪声辐射。
- USB 接口电缆
请确保使用长度不超过 6 英尺 (2 米) 的 USB 2.0 接口电缆。使用 USB 电缆时，确保将其连接到计算机上的 USB 端口，请勿连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。

操作面板


M7205 和 M7215 的面板按键相同。

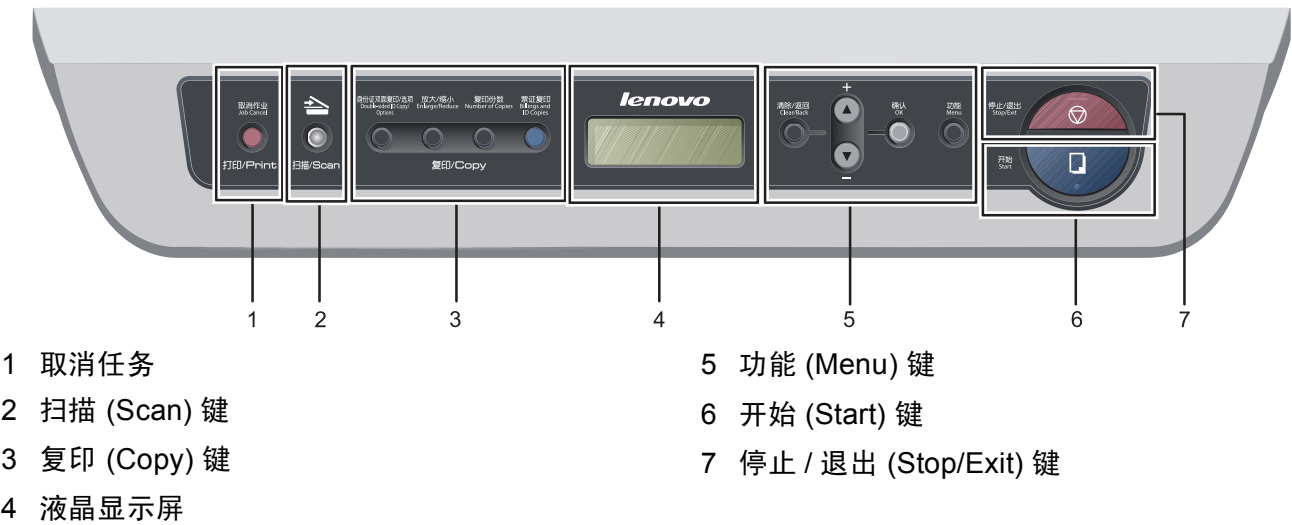

 有关操作面板的详情，请参阅使用说明书第一章中的操作面板概述。

注释

移动设备时，请握住位于扫描器下方的侧面把手。请勿托住设备底部进行搬运。

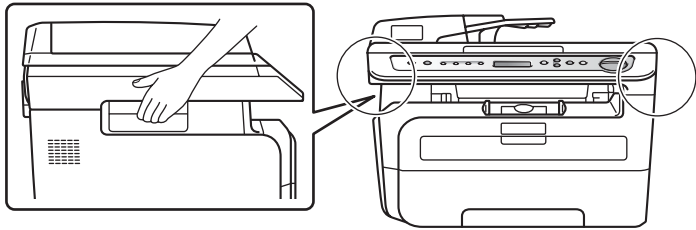

■ 本快速安装指南中的插图基于 M7215。

1 安装硒鼓单元和墨粉盒组件


⊘ 不正确的安装

请勿连接接口电缆。


请在安装驱动程序的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。




1 打开前盖。

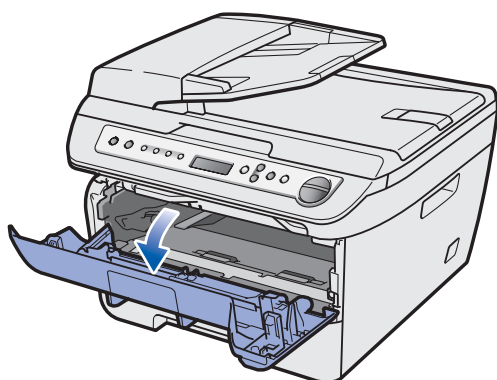



2 打开硒鼓单元和墨粉盒组件的包装。

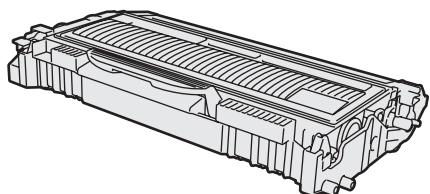


3 左右轻轻摇晃几次，使墨粉盒内的墨粉均匀分布。

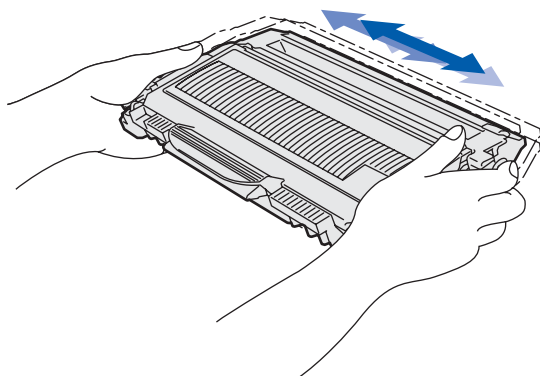

4 将硒鼓单元和墨粉盒组件装入设备内部。

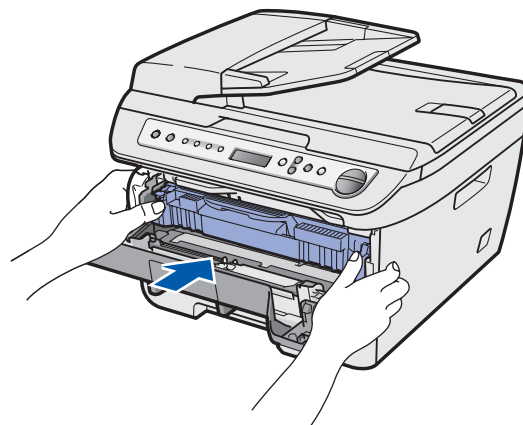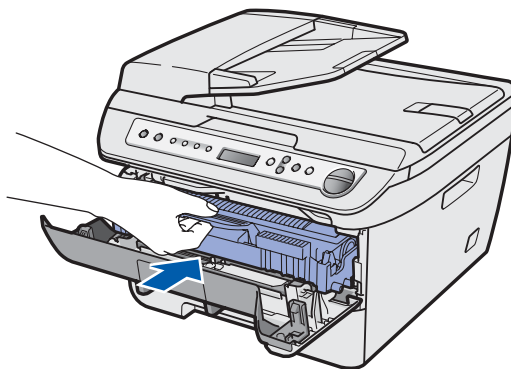


5 合上设备前盖。

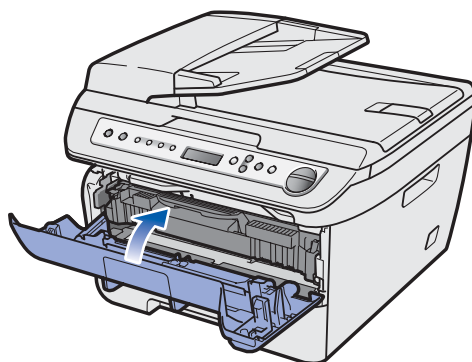


2 将纸张装入纸盒


- 1 将纸盒从设备中完全拉出。

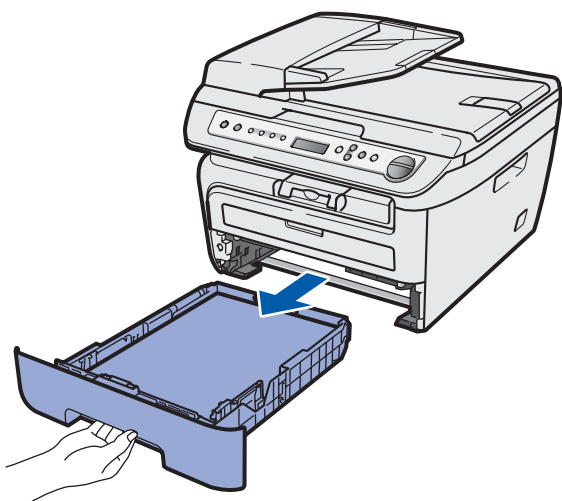


- 2 当按下绿色的纸张导块释放杆时，滑动纸张导块使其与所用纸张尺寸相符。确保导块牢固地嵌入插槽中。

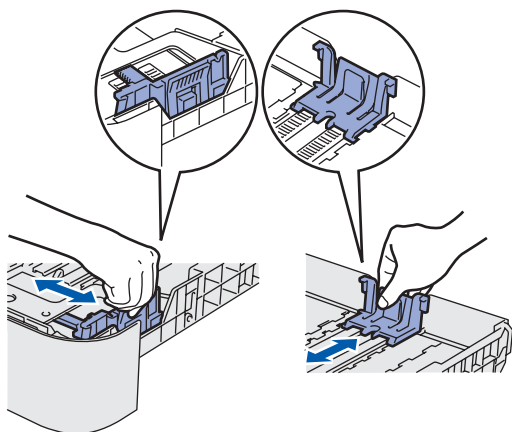

- 3 充分展开堆叠的纸张以避免卡纸和进纸错误。

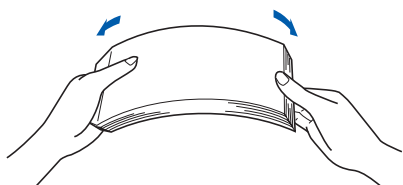


- 4 将纸张装入纸盒。确保纸盒中的纸张平整且不超过最大纸张限量标记 (1)。

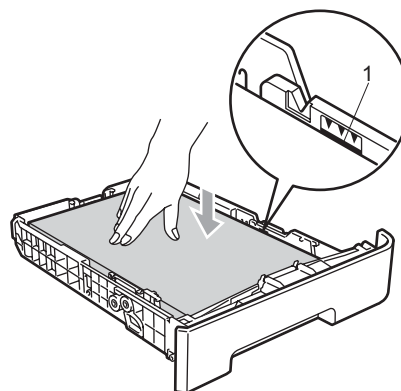

! 注意


确保纸张导块触碰到纸张的两侧以保证正确进纸。否则可能导致设备损坏。

- 5 将纸盒牢固地装回设备中。确保其完全装入设备内部。

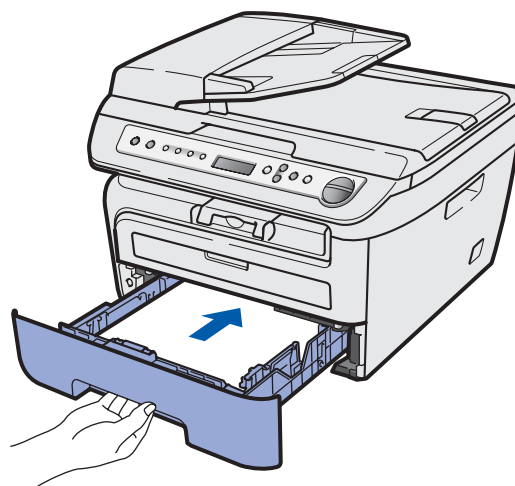

3 安装电源线

- 1 确保设备的电源开关已关闭。将交流电源线连接到设备上。

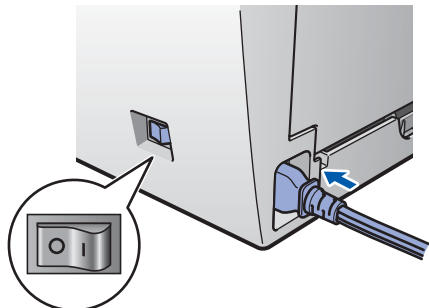

- 2 将交流电源插头插入交流电源插座。打开电源开关。









4 选择语言

- 1 按功能 (Menu) 键。
- 2 按  或  选择 1. 常规设置。按确认 (OK) 键。
- 3 按  或  选择 0. 语言。按确认 (OK) 键。
- 4 使用  或  选择所需语言，然后按确认 (OK) 键。
- 5 按停止 / 退出 (Stop/Exit) 键。

5 设置液晶显示屏的对比度

可以更改液晶显示屏的对比度，使液晶显示屏更亮或更暗。

- 1** 按**功能 (Menu)** 键，然后按  或  选择 1. 常规设置。按**确认 (OK)** 键。
- 2** 按  或  选择 5. 液晶屏对比度。按**确认 (OK)** 键。
- 3** 按  增强对比度。
— 或者 —
按  降低对比度。
按**确认 (OK)** 键。

随机光盘‘多功能套装软件’

Windows®



安装程序

可以安装多功能套装软件及其他多功能驱动程序。

用户手册

查看 PDF 格式的软件使用说明书和网络使用说明书。软件使用说明书中包含有关连接计算机时的可用功能的说明。
(例如，打印、扫描和网络的详细说明)


客户支持

您可登陆我们的网站，网址是
<http://www.lenovo.com>。

注释

多功能套装软件包括打印机驱动程序、扫描驱动程序、ControlCenter3 和 Presto!® PageManager®。
Presto!® PageManager® 是一种用于扫描和查看文档的文档管理应用程序。

Macintosh®

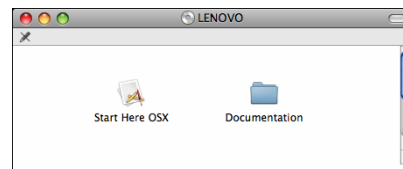

Start Here OSX (按这里启动 OSX)

可以安装包含适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的打印机驱动程序。

Documentation (文档)

查看 PDF 格式的软件使用说明书和网络使用说明书。软件使用说明书中包含有关连接计算机时的可用功能的说明。(例如，打印、扫描和网络的详细说明)

安装驱动程序和软件

请在本页上选择您使用的操作系统和接口电缆的提示。

Windows®

USB 接口电缆用户 12



Macintosh®

USB 接口电缆用户 15



本快速安装指南中的 Windows® 屏幕基于 Windows®XP。
本快速安装指南中的 Mac OS® X 屏幕基于 Mac OS® X 10.4。

USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版/XP/XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®)


重要事项

请确保已完成第 6 至第 9 页上步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。

注释


安装多功能套装软件前请关闭任何正在运行的应用程序。

- 1 如果已经连接接口电缆，请关闭设备并从交流电源插座上拔出电源插头，同时断开设备与计算机的连接。

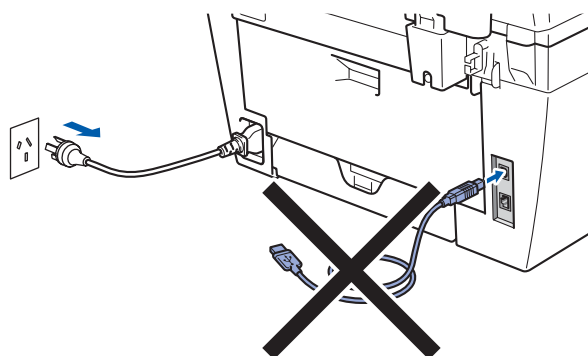

- 2 开启计算机。(您必须以管理员身份登录。)

- 3 将适用于 Windows® 的随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备。出现语言屏幕时，选择所需语言。

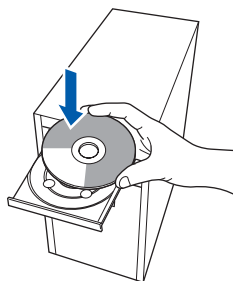

注释

该打印机驱动支持英文及简体中文版操作系统。若使用了其他语言版本，您将看到如下显示警告信息。



然后单击 **OK**，安装完成。

- 4 将会出现随机光盘主菜单。单击安装程序。



注释


- 如果此窗口未出现，请使用 Windows® 浏览器运行随机光盘上根目录文件夹中的 **start.exe** 程序。
- 对于 Windows Vista® 用户，当用户帐户控制屏幕出现时，请点击允许。



5 点击安装多功能套装软件。




6 阅读并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，点击是。

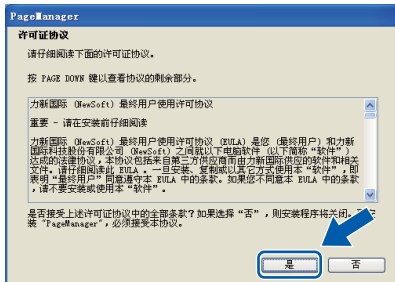


Presto!® PageManager® 将自动开始安装，并随后进行多功能套装软件的安装。



7 出现 Lenovo 多功能套装软件软件许可证协议窗口时，如果接受此软件许可证协议，请点击是。

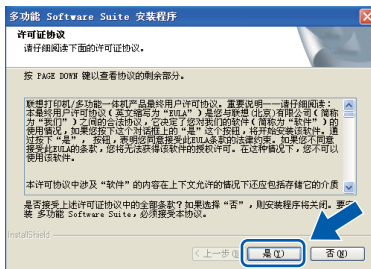

8 选择标准，然后点击下一步。安装将继续进行。

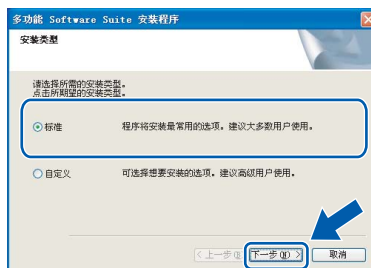

9 出现此屏幕时，将 USB 接口电缆分别连接至计算机和本设备。

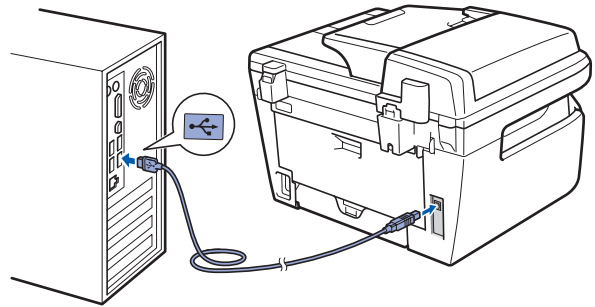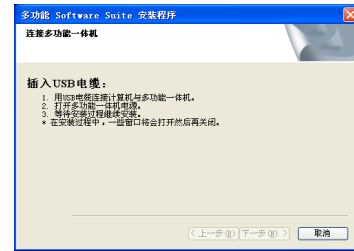

⚠ 不正确的安装

请勿将设备连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。Lenovo 建议您直接连接计算机和本设备。

10 将交流电源插头插入交流电源插座。打开电源开关。




Lenovo 驱动程序将自动开始安装。各安装屏幕将依次显示，请稍候。

⚠ 不正确的安装

安装过程中请勿取消任何屏幕。

11 当出现在线注册窗口时，请遵循屏幕提示进行选择。

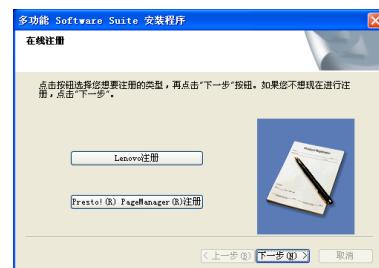

- 12** 点击**完成**重新启动计算机。(计算机重新启动后必须以管理员身份登录。)



多功能套装软件 (含打印机驱动程序和扫描驱动程序) 已安装完成。

USB 接口电缆用户

Mac OS® X 10.2.4 或更高版本

重要事项

请确保已完成第 6 至第 9 页上步骤 1 安装本设备中的所有操作及设置。


注释

Mac OS® X 10.2.0 至 10.2.3 用户请升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。

- 1 将交流电源插头插入交流电源插座中。打开电源开关。



- 2 将 USB 接口电缆分别连接至计算机和本设备。

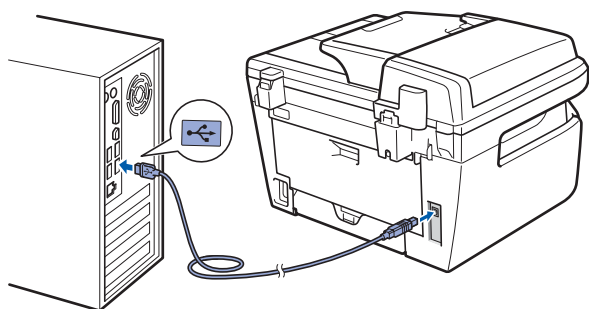


⚠ 不正确的安装


请勿将设备连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。Lenovo 建议您直接连接计算机和本设备。

- 3 开启 Macintosh®。

- 4 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

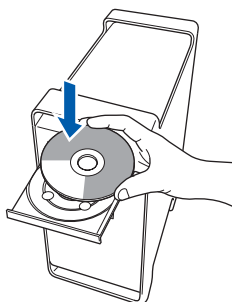

- 5 双击 **Start Here OSX** (按这里启动 OSX) 图标开始安装。

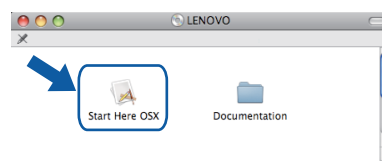

- 6 按照屏幕提示进行操作。然后重启 Macintosh®。

Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用户：转至步骤 9。

Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：转至步骤 7。

- 7 Lenovo 软件将搜索 Lenovo 设备。在此期间将出现以下窗口。




- 8 出现此窗口时，点击好。




- 9 **确定!** Mac OS® X 10.3.x 或更高版本用户：驱动程序已安装完成。

- 9 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用户：点击添加。

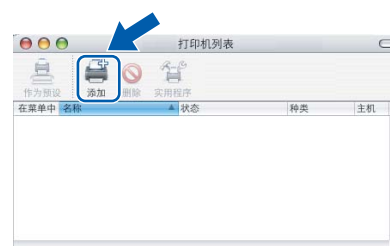

10 选择 USB。

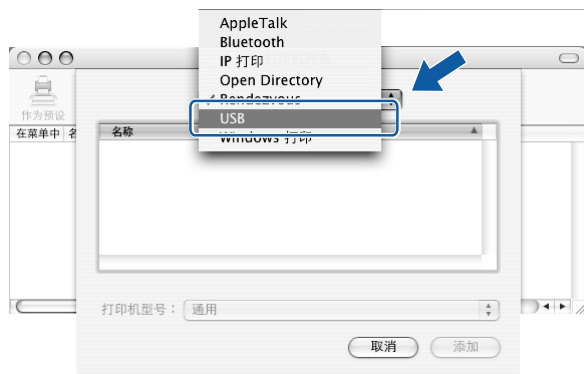

11 选择所需型号名称，然后点击添加。



12 点击打印机设置实用程序，然后点击退出打印机设置实用程序。





驱动程序已安装完成。

耗材

需要更换耗材时，液晶显示屏上会显示错误信息以作提示。

有关本设备所用耗材的更多信息，请登录 <http://www.lenovo.com> 网站获取或联络 Lenovo 客服中心。

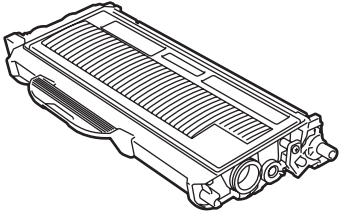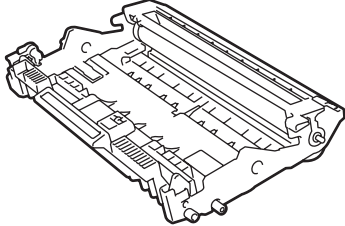墨粉盒	硒鼓单元
LT2922/LT2922H	LD2922
	

商标

“Lenovo”、“Lenovo 联想”、“联想”及其他联想标识是联想（北京）有限公司或其关联机构在中国大陆和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国或其它国家的注册商标或商标。

Microsoft、Windows 和 Windows Server 是微软公司在美国和 / 或其它国家的注册商标。

Macintosh 和 TrueType 是苹果公司的注册商标。

Presto! PageManager 是 NewSoft Technology Corporation 的注册商标。

对于本指南中涉及的软件名称，其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。

本指南中涉及的其它品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版声明

本指南在联想（北京）有限公司监督下编辑出版，包含最新的产品说明与规格。

指南内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Lenovo 公司保留对包含在指南中的产品规格和内容作出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本指南所包含的内容所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Lenovo 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

©2008 联想（北京）有限公司 ©1998-2008 TROY 集团公司 ©1983-2008 太平洋软件有限公司 本产品中包含 ELMIC 系统有限公司研发的“KASAGO TCP/IP”软件。©2008 Devicescape 软件有限公司 本产品包含 RSA 安全有限公司研发的 RSA BSAFE 密码编写软件，ICC profiles 2003 部分版权归 ECI（欧洲色彩促进会）(www.eci.org) 所有。版权所有

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

型号	有毒有害物质或元素					
M7205	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
框架 L/驱动单元	×	○	○	○	○	○
框架 R 单元	○	○	○	○	○	○
进纸器	○	○	○	○	○	○
框架	×	○	○	○	○	○
激光单元	×	○	○	○	○	○
纸盒	×	○	○	○	○	○
定影单元 230V	×	○	○	○	○	○
盖板	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○
硒鼓/墨粉单元	×	○	○	○	○	○
原稿扫描器	×	○	○	○	○	○
原稿盖	○	○	○	○	○	○
面板	×	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○
低压电源电路板	×	○	○	○	○	○
高压电源电路板	×	○	○	○	○	○
选配件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

备注:

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×

型号	有毒有害物质或元素					
M7215	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
框架 L/驱动单元	×	○	○	○	○	○
框架 R 单元	○	○	○	○	○	○
进纸器	○	○	○	○	○	○
框架	×	○	○	○	○	○
激光单元	×	○	○	○	○	○
纸盒	×	○	○	○	○	○
定影单元 230V	×	○	○	○	○	○
盖板	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○
硒鼓/墨粉单元	×	○	○	○	○	○
原稿扫描器	×	○	○	○	○	○
自动进稿器	×	○	○	○	○	○
面板	×	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○
低压电源电路板	×	○	○	○	○	○
高压电源电路板	×	○	○	○	○	○
选配件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

备注:

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化)

lenovo联想